


ランドロック シールドルーフ


取扱説明書 ver.1.10

この度は、スノーピーク製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この製品はランドロック専用オプションのルーフとして作られています。永く安全にご使用いただきため
にも下記の取扱説明書をよく読んでからお使いください。読み終わった後も大切に保管してください。
製品には万全を期しておりますがフィールドでご使用する前に安全な場所で組立、取扱方法及び付属品の
確認をしてください。説明内容で理解できない点及び製品に不具合が確認された際には直ちに使用を中止し
ご購入いただきました販売店もしくは弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。

■各部名称

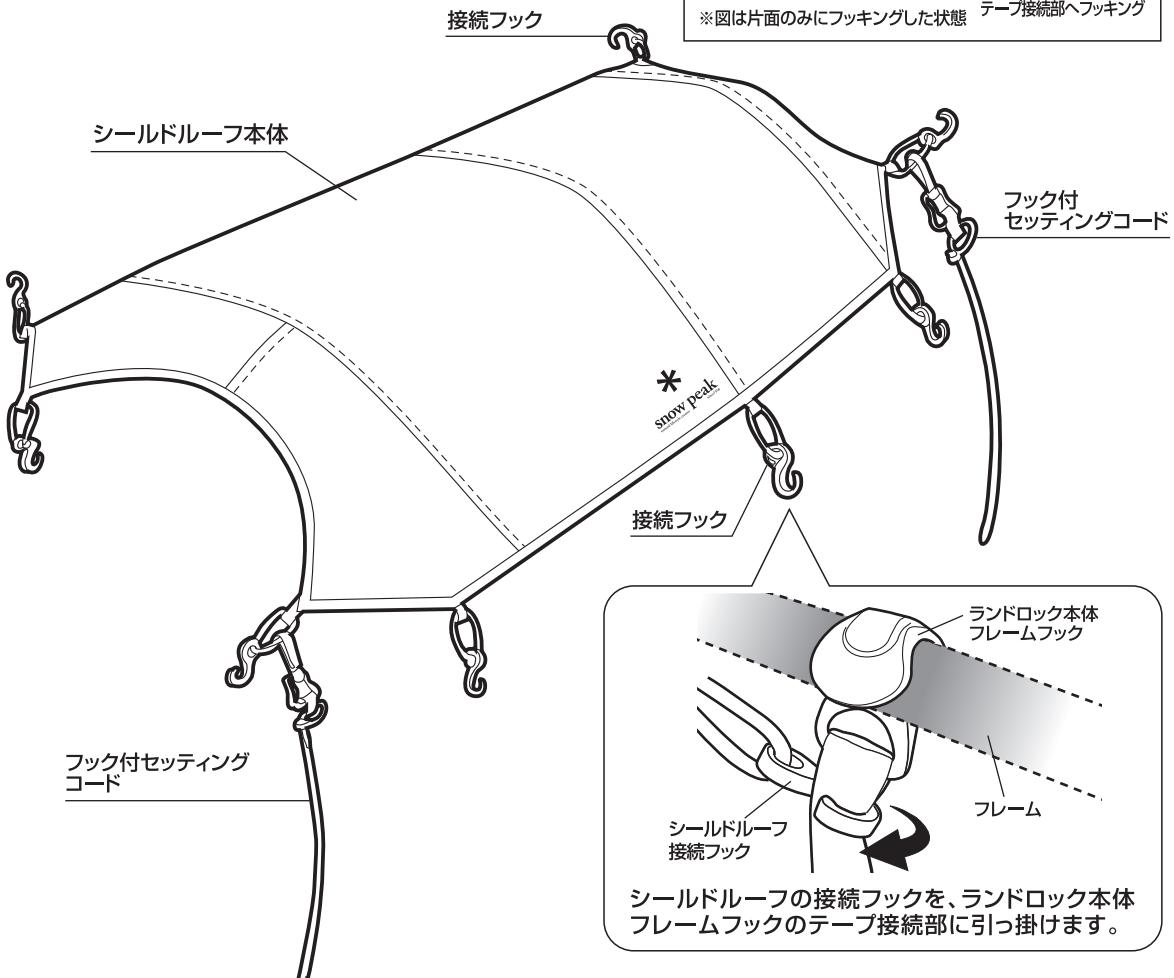

■ランドロック本体へのフッキング位置

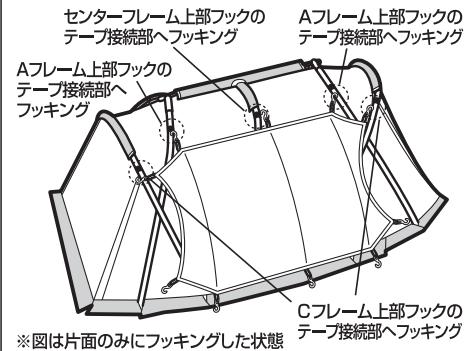

■設営手順

(より安全に設営する為にも必ず2人以上で設営してください。)

1. 設営は2人以上で行ってください。
フック付きセッティングコードの位置を確認し、シールドルーフ裏面を上にして広げます。



フック付セッティングコード

2. ランドロック本体片側のCフレーム、Aフレーム、センターフレームの上部フックのテープ接続部に、シールドルーフ接続フックをそれぞれ引っ掛けます。



(左図 ■ランドロック本体へのフッキング位置参考)

3. 2人で、それぞれのフック付セッティングコードを持ち、ランドロックに被せます。



4. 最後にランドロック本体をもう片側のCフレーム、Aフレーム、センターフレーム上部フックのテープ接続部に、シールドルーフ接続フックを引っ掛け完成です。セッティング後は、フック付セッティングコードを外します。



品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期していますが万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社にご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換をさせていただきます。その他の場合も適正な価格で修理させていただきます。修理、交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は保証・修理できない場合もありますので予めご了承ください。

- 1.取扱説明書に従わなかったと判断した場合。
- 2.素材の経年劣化による製品の寿命。
- 3.改造及び粗雑な扱いによる故障。
- 4.不測の事故による製品の故障。
- 5.その他製造上の欠陥以外による製品の故障。
- 6.ゴミやサビによる故障。
- 7.分解したことによる不具合の発生又は破損。
- 8.落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。
- 9.消耗品の劣化、破損、故障及び付与する不具合。
- 10.他社製品との組み合わせによる故障。

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店または
弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。

スノーピークユーザーサービス係
TEL 0120-010-660 (9:00~17:00)
E-mail:userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク

〒955-0147 新潟県三条市中野原456

tel:0256-46-5858 fax:0256-46-5860

MADE IN CHINA