


このたびはスノーピーク製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品は調理専用の包丁です。安全にご使用いただくためにも必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。製品には万全を期しておりますが、フィールドでご使用する前に安全な場所で組立、取扱い方法及び付属品の確認をしてください。説明内容で理解できない点及び製品に不具合が確認された際には、直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店様もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

セット内容

- セット内容
- 本体(包丁)×1
- シース×1
- 取扱説明書(本書)×1

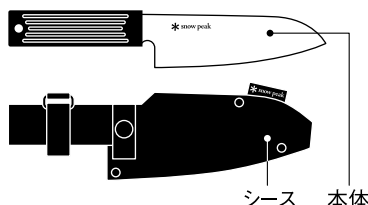

スペック

- 材質:ブレード/ステンレス(SUS440)、柄/ラバー、シース/リネン ●サイズ:全長275mm、ブレード長165mm

取扱上の注意

⚠ 警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を迫る可能性があることを示します。

- 周囲に人がいるときは十分注意して使用し、刃先は絶対に人に向けないでください。


⚠ 注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為を示します。

- 初めてお使いになるときは、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
- ご使用の際は必ず、まな板の上でご使用ください。石や金属などの上で使用すると破損の原因となります。
- 冷凍された食品などの硬いものは切らないでください。破損の原因となります。
- 包丁を火のそばに放置したり、直接火であぶったりしないでください。火傷及び包丁の焼なまりや破損の原因となります。
- 落下等の強い衝撃は、破損の原因となります。
- 本製品はステンレス製で錆びにくくなっていますが、使用状況により錆びることがあります。


シースからの取り出し方法

⚠ 注意 シースから包丁を取り出す際には、十分に注意を払いゆっくりと包丁を引き出してください。


- 包丁を無理に引き出したり、シースの中でむやみに動かすと怪我をする恐れがあり大変危険です。

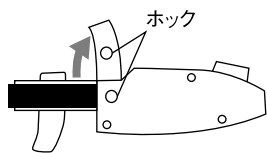

①フックを外します。

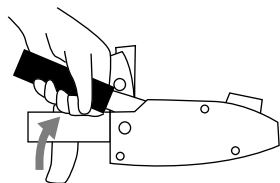

②包丁を持ち上げます。

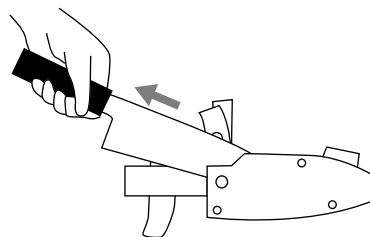

③そのままゆっくりと引き出してください。

メンテナンス方法

- 硬い素材のたわしや磨き粉で洗うと傷が付きまますので使用しないでください。
- ご使用後はきれいに洗浄し水分をよく拭き取り、十分に乾燥させてから収納ケースに収納してください。
- ご使用を重ねるうちに少しずつ切れ味が悪くなります。切れ味が悪くなった際は砥石で研いでください。研ぐことが苦手な方は刃物専門店で研ぎ直しを依頼してください。
- 保管の際はお子様の手の届かない所に保管してください。
- シースは洗えません。汚れを落とす際にはよく絞った布などで拭きとってください

品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期しておりますが万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店様または弊社までご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は保証、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

1. 取扱説明書に従わなかったと判断した場合。 / 2. 素材の経年劣化による製品の寿命。 / 3. 改造及び複雑な扱いによる製品の故障。 / 4. 不測の事故による製品の故障。 / 5. その他製造上の欠陥以外による製品の故障。 / 6. ゴミやサビによる故障。 / 7. 分解したことによる不具合の発生または破損。 / 8. 落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。 / 9. 消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合。 / 10. 他社製品との組合せによる故障。

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

スノーピークユーザーサービス

☎ 0120-010-660

(月～金 祝祭日除く 9:00～17:00)

E-mail: userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク

〒955-0147 新潟県三条市中野原456
tel:0256-46-5858 fax:0256-46-5860
www.snowpeak.co.jp

MADE IN JAPAN