


このたびはスノーピーク製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この商品は歩行時に頭部に取り付けて使用するために開発された照明器具です。安全にご使用いただくために必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。製品には万全を期しておりますが、使用する前に安全な場所で組立、取扱方法及び付属品の確認をしてください。説明内容で理解できない点や製品に不具合が確認された際には、直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店もしくは弊社アフターサービス係までお問い合わせください。

各部の名称

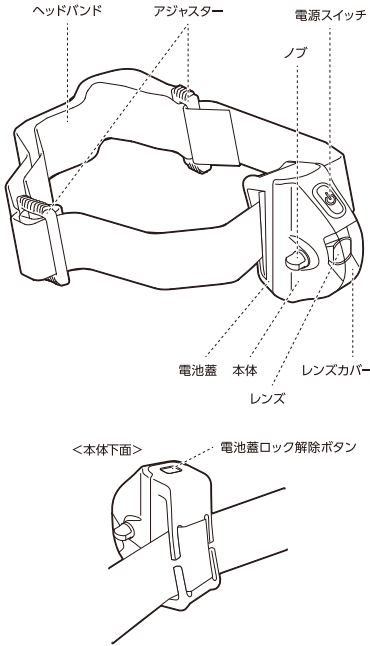

ご使用前に

よく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください

表示マークの意味
製品を正しくお使いいただくために、誤った使い方や表示を無視した使用をした時に生じる損害の危険や損害の程度を以下のように分類しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

	危険	明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示しています。
	警告	場合により重大な事故に至る行為を示しています。
	注意	ケガや本体の破損、他の財産に損害を与える原因となる行為を示しています。

危険

- 乳幼児の手の届く場所に置かないでください。また、いたずらには十分注意してください。(部品の誤飲やケガの原因になります)
- 電池の端子部に金属類を絶対に差し込まないでください。(発熱や発火、感電の原因になります)
- 分解や改造は絶対にしないでください。(発熱や発火、感電の原因になります)
- 濡れた手で電池交換をしたり、端子部を触らないでください。(発熱や発火、感電の原因になります)
- 子供が使用する場合は保護者となる大人の監視が必要です。(子供のみの使用はケガや感電の原因になります)
- ヘッドランプは首から下で使用するしないでください。ヘッドバンドによって首が絞まり窒息の危険性があります。

警告

- ランプの光を直射しないでください。強い光により視力低下などの原因になります。
- 本体を振り回して使わないでください。(本体が思わぬ所に飛散して事故の原因になります)
- 本体に大量の水がかかる所で使用したり、水につけたりしないでください。(感電や故障の原因になります)
- ランプの明かりが重要な条件では必ず予備の光源を用意し、スベア電池や燃料を携帯してください。
- 使用温度範囲を超える条件では使用しないでください。電池の液漏れや発熱、発火の原因になります。
- 火の近くや、暖房器具の近くなど高温になる所では使用しないでください。(発熱や発火の原因になります)

注意

- 使用後は必ず電池を取り出して保管してください。(電池を取り外さない場合、液漏れの原因になります)
- 電池は子供の手の届かない所に保管してください。
- 本製品にはアルカリ乾電池以外の電池を使用しないでください。また種類の違う電池や容量が異なる電池を混ぜて使用しないでください。(発熱や液漏れの原因になります)
- 落下や衝撃を与えると本体にダメージが蓄積し、通常の使用において必ず予期せず故障が発生する場合があります。本製品にショックを与えないようにご注意ください。
- 電源BOXに大量の水が侵入した際には使用を中止し、水分をよく拭取り、風通しの良い場所で乾燥させてから使用してください。
- 高温多湿な場所や、直射日光の当たる場所に保管しないでください。長期保管すると変色、変形、劣化の原因になります。

ランプの性能表記について


連続点灯時間について
ランプの点灯時間はランプを新しい電池で点灯直後、(ランプの明るさは時間の経過とともに電池が消耗し徐々に暗くなります) ランプの光源から2m先を少なくとも0.25lxの明るさで照らすことができる時点までの時間で表示しています。

ご使用方法

■電池の入れ方と取り出し方

- ① 本体上下を逆にして電池蓋ロック解除ボタンが上を向くよう手のひらに載せます。
 - ② 電池蓋ロック解除ボタンを押しながら、電池蓋を手前に引き、起こすように開きます。
 - ③ 電池蓋は本体上部のヒンジ部を中心に約90°回転した所で止まります。
- 電池蓋は、90°以上無理に回転させないでください。部品が破損する原因になります。
- ④-1 電池を入れるときは本体側にある、電池の向きを示す刻印マークを見ながら単四形アルカリ乾電池の向き(極性)を間違えないようにセットします。
 - ④-2 電池を取り出すときは、電池の+極側に指で一極側に押し込みながら電池を引き起こすように取り出します。

本体と電池蓋が隙間なくとりつけていることを確認してください。

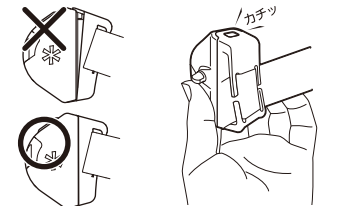


▲ 本製品に使用できる電池について
本製品に使用できる電池は単四形アルカリ乾電池(LR03)のみです。アルカリ乾電池以外の電池を使用すると十分な性能を発揮しないばかりか、故障の原因となります。また、アルカリ乾電池もメーカーの異なるものや、電池容量の違う電池を混ぜて使用しないでください。(故障や液漏れの原因になります)

本体はIPX4相当の防水性能を備えており、降雨などの水の飛沫による機能への影響はありません。ただし、電池蓋内部に大量の水が侵入した場合や極端な低温下では電池寿命が短くなります。電池蓋内部への浸水が海水やその他の電解液である場合には電池の発熱や故障の原因になりますので、海水や電解液がかかる環境下での使用はしないでください。

■操作方法

- 調光とストロボモードの選択 (本製品は、2種類の点灯モードと、2通りの調光方法が選択できます)

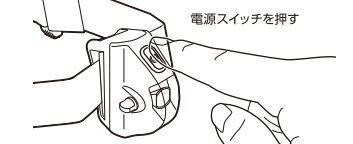

①点灯モードの選択

- **連続モードの設定方法 (設定時の光量で点灯し続けます)**

1. 点灯状態から電源スイッチを長押しし、(押し続ける) 1回フラッシュ直後に電源スイッチを離します。

2. 点灯を確認します。→この時の明るさが最高照度になります。

・ストロボモードの設定方法

1. 点灯状態から電源スイッチを長押しし、(押し続ける) 1回フラッシュ直後に電源スイッチを離します。

2. 点灯を確認したら続いてもう1回電源スイッチを押します。→この時の明るさが低照度になります。

3. 続いて低照度から電源スイッチを1回押します。→LEDが点滅するストロボモードになります。

②調光方法の選択

- **2段階調光の仕方 (最高照度と低照度の選択ができます)**

1. ●で点灯した状態→最高照度

2. 最高照度から電源スイッチを1回押します。→低照度

- ※スイッチを押してから2秒以上経過すると選択モードが固定され1回のスイッチ入力で消灯します。

- **無段階調光のしかた (最高照度から最低照度の間で好みの明るさに設定できます)**

1. 点灯状態から電源スイッチを長押しします。(押し続ける)

2. 電源スイッチを押しながら徐々に照度が落ちます。


3. 好みの明るさになったら電源スイッチから指を離します。ただし、明るくなる方向へは調光できませんので、照度を上げたいときは1度消灯してから再度調光してください。

●スイッチ操作と明るさのイメージ

明るさのイメージ	無段階に調光	段階的に調光	連続点灯時間の目安
	消灯	消灯	
	電源スイッチを長押しし1回フラッシュ直後に電源スイッチを離す	電源スイッチを長押しし、好みの明るさではなす	
Hi	起動 (Hi)	1回押す	約45時間
Low		1回押す	約80時間
Min		1回押す	
ストロボ			約160時間
	消灯	消灯	

■光軸自動調整機能について


頭部に取り付けた本体の上下方向の傾きに応じて光軸が自動的に上下移動します。例えば、足元を見るために少し頭を下に傾ければ、光軸はランプ本体に対してより下向き、視線の位置を照らします。

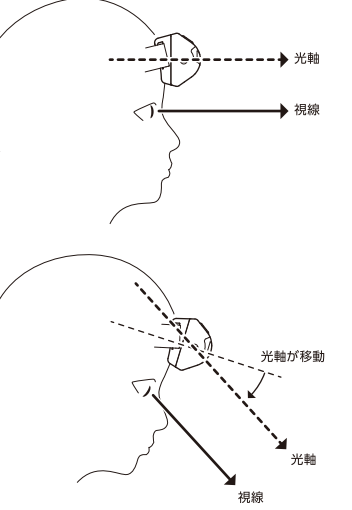

■光軸の初期位置調整について


本体を頭部に取り付けて、まっすぐ前を向いた時の光軸の位置を調整できます。ノブを引き出し一定方向に回し続けると、光軸が上下を往復するように動きますので、お好みの位置に調整してください。

- ※ノブは時計回り・反時計回りどちらにも回転します。

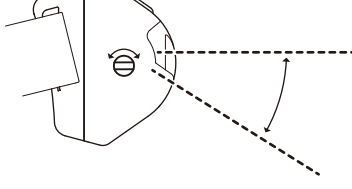


■光軸ロック機構について

光軸がお好みの位置にあるときにノブを押し込むとレンズがロック状態となり、光軸の動きが固定されます。

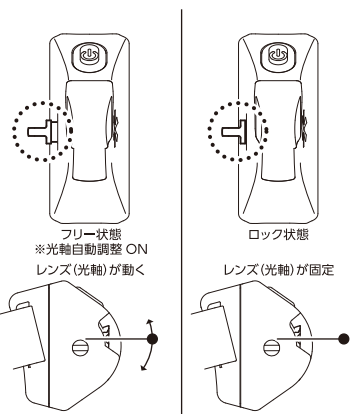

■バッテリー消耗ランプについて

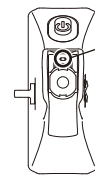


電池が消耗するとレンズ上のランプが赤く点滅します。このランプが点滅したときは新しい電池を用意し、早めに電池交換してください。

■設置方法

ヘッドバンドをお好みの長さに調節し、図のようにスイッチが上になるように、頭部に取り付けます。

※本体を左右に傾けて取り付けることと光軸の自動調整機構が正常に働きます。

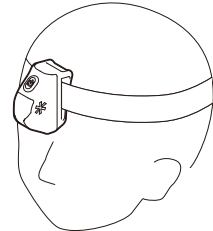

お手入れ方法

いつでも清潔に保つために定期的にお手入れください。

本体の汚れは水を含ませた布を硬く絞って、ていねいに汚れを拭き取ってください。電池の端子が汚れた時は乾いた綿棒や布で拭き取ってください。本体が濡れた時は乾いた柔らかい布で完全に拭き取ってから保管してください。本体内部に水が入った場合はすぐに使用を中止して電池を抜いて弊社アフターサービスまでご連絡ください。

こんな時は・・・

トラブル	原因	対処方法
点灯しない (バッテリー消耗ランプも点滅しない)	・電池残量がない。 ・電池が正しくセットされていない。	新しいアルカリ乾電池を「電池の入れ方」を見ながら正しくセットしてください。
	・端子が汚れている。	電池と電池に接触する端子が汚れている場合は乾いた布でよく拭いてください。
点灯してもすぐに消えるまたはバッテリー消耗ランプ点滅	・電池残量が少ない。 ・指定外の電池の使用。	新しいアルカリ乾電池を正しくセットし直してください。 アルカリ乾電池(LR03)を使用してください。
光軸が動かない	・光軸がロック状態になっている。 ・本体の取り付けが上逆になっている。	ノブを引き出し、フリー状態にしてください。 本体の上下を確認し、取り付けてください。
上記をすべて試したけど症状が改善しない	・故障の可能性あります。	直ちに使用を中止し、弊社アフターサービスまでご連絡ください。

品質保証について

お買い求めいただきました製品には万全を期していますが、万が一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご相談ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格にて修理させていただきますので予めご了承ください。また以下の場合は修理、交換が出来ない場合がありますのでご注意ください。

1. 素材の経年劣化による損傷などの製品の寿命
2. 改造及び乱雑な扱いによる故障
3. 取扱説明書で禁止されている取扱いによる故障
4. 不慮の事故による製品の故障
5. その他製造上の欠陥以外による製品の故障
6. ゴミやさびによる故障
7. 分解したことによる故障
8. 落下やその他衝撃による部品の変形や破損による不具合
9. 摩耗によるパーツの変化およびそれによる故障
10. 他社製品との組み合わせによる故障

スペック

- セット内容: 本体×1、テスト用アルカリ乾電池×2、取扱説明書
- 材質: 本体/ポリカーボネイト樹脂、シリコン樹脂、レンズカバー/ポリカーボネイト樹脂、レンズ/ポリカーボネイト樹脂、電池蓋/ポリカーボネイト樹脂、ヘッドバンド/ナイロン、高弾性樹脂、HBR ● サイズ: 本体W24.0mm×H57.5mm×D50.0mm ● 重量: 4.9g(電池を除く) ● 装着重量: 7.3g(電池を含む) ● 使用温度条件: 0℃~35℃ ● 防滴仕様: JIS IPX4相当 ● 指定電池: 単四形アルカリ乾電池(LR03) 2本使用 ● 光源色: ホワイト ● 照度: Hi-110lm/Low-10lm(ANSI lm) ● 照射距離: Hi-40m/Low-4m ● 連続点灯時間: Hi-45h/Low-80h/Stroke-160h(光源から2m先を少なくとも0.25lxを照らすことが出来る時点までの時間の目安です) ● 点灯モード: 2モード(Hi/Low/Stroke) ● 無段階調光 ● この製品はEMC指令2004/108/ECに準拠しています。

アフターサービス

不明な点やお苦付きの点がございましたら、販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

スノーピークユーザーサービス


0120-010-660

 (9:00~17:00)

userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク

〒955-0147 新潟県三条市中野原456

TEL:0256-46-5858 FAX:0256-46-5860

www.snowpeak.co.jp

SnowPeak, Korea, Inc

507-17 Mok2-Dong Yangcheon-Gu

Seoul KOREA 158-807

TEL:+82 2-6203-1258 FAX:+82 2-6203-1959

www.snowpeak.co.kr