

ご使用の前に

よく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

本取扱説明書における警告と注意について



明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示します。



取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示します。




取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険、及び物的損害の発生が想定されることを示します。

危険

テントの中や車中、屋内では絶対に使用しないでください。

本製品は屋外専用です。屋内やテントの中、車内などでは絶対に使用しないでください。酸欠や有毒ガスにより死亡あるいは、重篤な中毒になる恐れがあります。

本製品は屋外専用に設計されています。使用中は酸素を大量に消費します。限られた空間での使用は酸欠、一酸化炭素中毒になることがありますまた火災の危険もあります。



お客様による修理や改造は絶対にしないでください。

■ 理由 ■ 本製品やガスカートリッジは精密に作られています。改造は性能低下になるばかりか不完全燃焼やガス漏れの原因になりますことがあります。修理に関しては、お買い求めの販売店または弊社ユーザーサービス係へお問い合わせください。

調理用こんろに点火する前にはガスが漏れていないことを必ず確認してください。

■ 理由 ■ 火力調節ツマミが確実に閉じているか確認してからガス缶を取り付けてください。また、ガス缶取付け後に各接続部よりガス漏れないことを確認してから点火してください。ガス漏れをしている状態で点火すると、異常燃焼による火傷、あるいは中毒症状になったりすることがあります。少しでも異常を感じた場合は、直ちにご使用を中止し、お買い求めの販売店または弊社ユーザーサービス係までご相談ください。ガスが漏れている状態では絶対に点火しないでください。

ガスカートリッジのガスを故意に吸い込んでください。
■ 理由 ■ 故意にガスを吸い込むと酸欠のため窒息死します。絶対にしないでください。

ガスカートリッジの再充填は絶対にしないでください。

■ 理由 ■ 専用ガスカートリッジは繰り返し充填するように設計されていません。絶対にしないでください。

警告

容器は、スノーピークの専用容器ギガパワーガスプロイソ又はイソをご使用ください。スノーピーク製のガスカートリッジは本製品の性能が最大限に発揮できるように作られています。それ以外のガスカートリッジは使用しないでください。



■ 理由 ■ 指定以外のガスカートリッジはバルブ形状、ノズルの太さなど規格が異なります。この基本設計の違いでガス漏れが発生し、引火や火災あるいは異常燃焼を起こすことがあります。

警告

本製品やガスカートリッジを40度以上の砂浜や川原の石の上、金属面、鋪装路面上では、使用および放置・保管をしないでください。



■ 理由 ■ 直射日光を受けた砂浜や川原の石、金属面、鋪装路面上は外気温より高温になっています。その上にガスカートリッジを放置したり、本製品を使用するとガスカートリッジが過熱され内圧が急激に上昇し異常燃焼をしたり爆発することがあります。

スノーピークガス器具・ガスカートリッジをご使用になるための重要な注意事項が説明されています。よくお読みください。そして大切に保管してください。

警告

ガスカートリッジを接続する前には必ず火力調節ツマミを時計回転方向に回し、火力調節ツマミが閉じていることを確認してください。
■ 理由 ■ 収納時や運搬時に火力調節ツマミが開いてしまうことがあります。

警告

ガスカートリッジの着脱は垂直に立てた状態で行ってください。

■ 理由 ■ 新しい状態のガスカートリッジは液状のガスが上部まで入っています。斜めに傾いた状態で取り付けると液状のガスが勢いよく噴出することがあります異常危険です。周辺に火気がないことを確かめ、垂直にして装着してください。接続するネジは大変重要な部分です。斜めにねじ込むとガス漏れの原因になります。

警告

カートリッジジョイントのOリング(消耗品)はご使用の都度点検してください。摩耗や損傷があるときは直ちに使用を中止し、ご購入いただきました販売店もしくは弊社ユーザーサービス係までご相談ください。

■ 理由 ■ ガスカートリッジの取り付け、取り外しでOリングが摩耗します。また、ゴム製のOリングは使用しなくても劣化します。劣化したり損傷したOリングを使用するとガス漏れの原因となります。

警告

燃えやすいものから上は1m以上、周囲30cm以上離しストーブの下には断熱材を敷いてご使用ください。

■ 理由 ■ 風向きにより炎の熱30cm以上は横方向や下方に流れます。上方には強く伝わりますので火災にならないように燃えやすいものは十分な距離を保ってください。また、鍋からの輻射熱で床面の温度が上昇し、火災の危険がありますので器具の下には断熱材を敷いてください。

警告

水平で安定した場所に設置してお使いください。

■ 理由 ■ 傾斜しているたり不安定な状態で使用すると、転倒し火傷や火災の危険があります。

警告

調理以外の目的に使用しないでください。

■ 理由 ■ 暖房や衣類の乾燥など調理以外の使用は、火災や火傷、酸欠など思わぬ事故につながる場合があります。

警告

爆発等の危険がありますのでガスカートリッジは完全に使い終わってから他のゴミと区分して捨ててください。また、長時間本製品を使わないときはガスカートリッジを取り外してください。本製品は付属の収納ケースに入れ、ガスカートリッジにはキャップを取付けて保管してください。

■ 理由 ■ 火力調節ツマミが不用意に開きガスが漏れることがあります。本製品並びにガスカートリッジの接続部分にゴミやホコリが付着すると故障の原因になります。

警告

空のガスカートリッジでも火の中に投げたり他の熱源のそばに置かないでください。

■ 理由 ■ 空になったガスカートリッジでも、微量のガスが残っています。火の中に投げたり他の熱源のそばに置くと内圧が上昇し爆発することがあります。

警告

本製品で炭の火起しは絶対にしないでください。

■ 理由 ■ 本製品やフューエルホース、ガスカートリッジが異常加熱し、ガスカートリッジの内圧が急激に上昇し、爆発の危険があります。

警告

使用中は本体のそばから離れたり、目を離さないでください。

■ 理由 ■ 不測の事態を防止するためです。

警告

点火の際は、バーナーヘッドの上部に手や体を近づけたり、バーナーヘッドを覗き込まないでください。


■ 理由 ■ 大きな炎が上がり火傷の危険があります。



警告

一つの調理器具に複数の燃焼器具を並べて使わないでください。

■ 理由 ■ 大きな鍋や鉄板などで複数の燃焼器具を使用するとお互いの炎でガスカートリッジが異常加熱し、ガスカートリッジの内圧が急激に上昇し、爆発の危険があります。

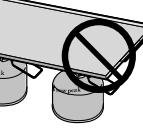

警告

風防や天ふらガード、石などで本製品を囲まないでください。


■ 理由 ■ 風防や天ふらガード、石などで囲むとガスカートリッジが異常に熱を吸収してしまいます。その上にナベなどをのせるするとタカをしてしまう形になり異常に温度が上昇して爆発の危険がありますので絶対にしないでください。



警告

ヒーターや焚火など、他の熱源があるところでは使用しないでください。

■ 理由 ■ 他の熱源によりガスカートリッジが異常加熱し、ガスカートリッジの内圧が急激に上昇し爆発の危険があります。

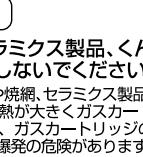

警告

火がついたまま傾けたり振ったり、持ち運ばないでください。

■ 理由 ■ 風等で炎が流れたり、炎が大きくなるなどして火傷を負う危険があります。



警告

お子様の手の届かないところに保管してください。

■ 理由 ■ お子様に危険が及ばないように、本製品やガスカートリッジはお子様の手の届かないところに保管してください。



注意

ガスカートリッジはご使用前は必ず点検してください。


■ 理由 ■ 又ガスカートリッジは保管中も時々点検してください。ガスが封入されているため、外観のキズヘビ、サビなどが発生しているとガス漏れなどの危険がありますので使わないでください。



注意

使用後は点検・清掃をして、本製品をケースに入れ保管してください。

■ 理由 ■ 本製品に付着した水分やホリ、ゴミが目つまりやサビを起こし故障の原因となります。次回問題が出ない様に点検・清掃をしてください。

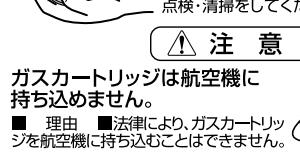

注意

ガスカートリッジは航空機に持ち込めません。

■ 理由 ■ 法律により、ガスカートリッジを航空機に持ち込むことはできません。



注意

本体及び各部分は、使用中及び使用後しばらくは大変熱くなります。

■ 理由 ■ 火傷等に注意してご使用ください。



株式会社スノーピーク

〒955-0147 新潟県三条市中野原456

tel:0256-46-5858 fax:0256-46-5860

www.snowpeak.co.jp