


## CS-330 パーティープレート

このたびはスノーピーク製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この製品は食器用の木皿・ザル・ボウルです。安全にご使用いただくためにも必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。製品には万全を期しておりますが、フィールドでご使用する前に安全な場所で組立、取扱い方法及び付属品の確認をしてください。説明内容で理解できない点及び製品に不具合が確認された際には、直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店様もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

### セット内容 (各部の名称)

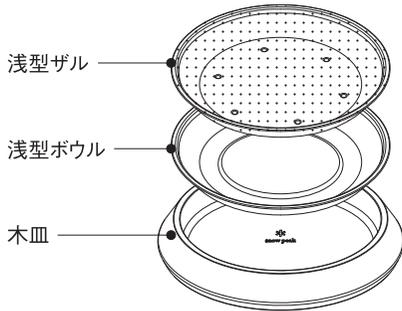

取扱説明書 (本書)

### スペック

- 材 質:集成材、ステンレス鋼
- サイズ:φ375×60(h)mm (組み合わせ時)
- 重 量:2.4kg

### 安全上の注意事項 ご使用の前によく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

**⚠ 注意** ケガや本体破損、物品破損として拡大被害の原因となる行為を示します。

- 初めてお使いになるときは、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。 ●ウッドプレートとザル・ボウルが強く擦れると金属跡が残る場合があります。持ち運び際は直接触れないようにザル・ボウルをポリ袋に入れてから重ねる等すると防ぐことができます。 ●火のそばに置かないでください。火災の原因になります。
- 冷凍庫に入れて使用しないでください。破損の恐れがあります。 ●電子レンジ・オープン・食器洗浄機・乾燥機で使用しないでください。
- 持ち運びの際、落下しないように十分ご注意ください。強い衝撃が加わると破損や変形の原因になります。 ●ご使用後は良く洗い、水分を拭き取り乾燥させてください。

#### 【ウッドプレートの注意事項】

- 素材は天然木のため製品ごとに色目、木目が異なります。 ●素材の特性上、湿気などにより歪みが生じる場合があります。 ●汁物や水分の多い料理でのご使用、水のつけ置きはお控えください。 ●ダッジオープンなどの熱い鍋等をのせないでください。焦げや燃焼の原因になります。 ●木材の性質上、キズやひび割れ、修復跡などがある場合があります。予めご了承ください。 ●長時間湿気の多いところに放置しないでください。カビ・変形・変色・割れの原因となります。 ●乾燥の際は、直射日光を避け、風通しのよい日陰で乾燥させてください。 ●食酢・レモン汁など酸性のもの、またはトマトソースや醤油等の色の濃いものが触れるとシミになる場合があります。 ●本体底面裏はまな板としてご使用できますが、素材の特性上、包丁やナイフによるキズが残ります。予めご了承ください。 ●急激な温度変化を与えると変形する恐れがありますのでお止めください。 ●割れやひびが入ったら、すみやかに使用を中止してください。

### メンテナンス方法

#### 【ウッドプレートのメンテナンス】

- 使用後は良く洗い、タオルなどで水分を吸い取るようにしっかりと拭きとってください。収納はきちんと乾燥させてから行ってください。この工程をしっかりと行わないと黒ずみやカビが発生しやすくなります。
- 商品を長期にわたり保管される場合は、ヒビ割れる場合がございますので、表面に食用油脂を薄く塗り込んでください。また、油脂の種類によってはニオイや色がつく場合もございますのでご注意ください。
- カビが発生した場合、サンドペーパー(φ320~φ400番)をかけて全体を磨き(その際出る粉はよく拭き取る)、上記に記した食用油脂をウエスや乾いた布に薄く付けて、全体に万遍なく塗ります。最後に綺麗なウエスや布で乾拭きして、風通しの良い所で一日乾燥させてください。

### 品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期しますが万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店様または弊社ユーザーサービスまでご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は保証、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

1. 取扱説明書に従わなかったと判断した場合。
2. 素材の経年劣化による製品の寿命。
3. 改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。
4. 不測の事故による製品の故障。
5. その他製造上の欠陥以外による製品の故障。
6. ゴミやサビによる故障。
7. 分解したことによる不具合の発生または破損。
8. 落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。
9. 消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合。
10. 他社製品との組合せによる故障。

### 修理について

- 本格的な修理が必要な場合は、お買い求めになった販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。
- 修理を依頼される場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに落としてください。
- 修理品には修理箇所がはっきりと解るように、必ずメモまたは荷札を付けてください。また破損時の状況をできるだけ詳しく書いたメモを添えてください。
- 修理品の運賃並びに修理費については以下のように規定させていただきます。
  - 1.保証対象の場合:往復運賃並びに修理費は弊社にて負担いたします。
  - 2.保証対象以外の場合:往復運賃並びに修理費は、お客様のご負担とさせていただきます。

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

スノーピークユーザーサービス  
☎ 0120-010-660  
(9:00~17:00)  
Email:userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク  
〒955-0147 新潟県三条市中野原456  
Tel.0256-46-5858 Fax.0256-46-5860  
www.snowpeak.co.jp

MADE IN CHINA