


スペック

- 材質:斧本体/ステンレス、柄部分/牛革・ナイロン・ポリエステル、収納ケース/牛革・真鍮・ポリエステル
- 本体サイズ:310×140mm
- 重量:900g

各部名称

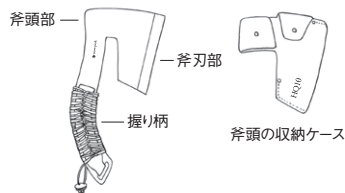

メンテナンス

●斧本体:ご使用後は刃部をクリーナーなどで汚れを落とし、乾いた布で拭き、完全に乾かし、錆止め油を刃部全体に塗って収納ケースに入れて保管してください。●革の収納ケース:ご購入後すぐに革用保革クリームを収納ケース全体に擦りこみ、なじませることをお勧めします。また、革の経年変化を楽しみたい場合はこまめに革表面を乾拭きし、保革クリームやオイルを補給してください。●本製品は使用と共に、パラコードは摩耗します。斧本体、革の収納ケースと同様、1年間1回程度でメンテナンス作業を依頼することをお勧め致します。

品質保証について

ご購入いただきました製品は万全を期していますが、万一不備な点がございましたら、お問い合わせいただいた販売店様もしくは弊社または各製品に記載された連絡先にご相談ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適切な価格で修理させていただきます。修理、交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は修理できない場合もありますので予めご了承ください。1.素材の経年劣化による損害など商品の寿命 / 2.改造および粗雑な取扱いによる故障 / 3.取扱説明書で禁止されている取扱いによる故障 / 4.不測の事故による商品の故障 / 5.その他製造上の欠陥以外による製品の故障 / 6.ゴミやさびによる故障 / 7.分解したことによる不具合の発生または破損 / 8.落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合 / 9.摩擦によるパーツの変化及びそれによる故障 / 10.他社製品との組み合わせによる故障

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

スノーピークユーザーサービス

0120-010-660 (9:00~17:00)

Email:userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク

〒955-0147 新潟県三条市中野原456

Tel.0256-46-5858 Fax.0256-46-5860

www.snowpeak.co.jp

KN-005 HQ10周年記念 薪割り斧



袋 MADE IN JAPAN

HQ10*

Snow Peak HEADQUARTERS
10th Anniversary

* snow peak
HEADQUARTERS

since 2011

HQ10周年記念 薪割り斧

HQ 10th Anniversary Wood Chopping Hatchet

斧頭と柄一体化したHQ10周年仕様の薪割り用斧です。

* snow peak
outdoor lifestyle creator since 1958

KN-005

安全上の注意事項 ご使用の前によく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

⚠ 危険 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があることを示します。

●本製品は薪割り用の手斧です。目的以外には使用しないでください。ケガや製品破損の原因となります。●本製品を投げて使用しないでください。

⚠ 警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があることを示します。

●ご使用の前に、本製品を点検し、刃のひび、破損、変形、バラコードの摩耗などの異常が発見された場合は、直ちに使用を中止しお買い求めいただいた販売店様、または弊社ユーザーサービス係に点検または修理を依頼してください。●薪に対して本製品を振り降ろさないでください。思わぬ事故の恐れがあります。●本製品が薪に食い込んだ状態であっても、必要以上の高さから振り下ろしたり、無理な力を加えないでください。本製品が薪から外れ大変危険です。●薪を割るときは必ず薪の中央に本製品を当ててください。●本製品が薪に挟まった場合、柄を横方向に押ししたり、こじる行為は絶対にしないでください。製品本体または本製品の端が破損する恐れがあります。薪から本製品を外す際には、製品ごと薪を持ち上げ、上から薪をたたいて落としてください。●お子様がご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。また、大人が使用するときでも、お子様の手の届かないところに置いてください。●本製品を火であぶったり、高熱を与えないでください。火傷、刃欠け、刃曲、折れの原因になる恐れがあります。また、刃として必要な硬さがなくなる可能性があります。火傷、刃欠け、刃曲、折れの原因になる恐れがあります。●お子様の手の届かない所に保管してください。●薪を割る際、本製品の前方に人がいないことを確認してからお使いください。

⚠ 注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為を示します。

●薪を割るときは、薪の破片が飛ぶことがあります。破片によるケガを十分ご注意ください。●本製品を濡れた状態で放置しないでください。刃が錆びないよう、製品本体の水分を乾いた布で拭き取り、乾いた場所で保管してください。また、革が濡れた場合、風通しの良いところで陰干し、自然乾燥させます。●本製品に使われた革は天然素材であり、バラ傷や色ムラは革素材本来の特性ですので、ご了承ください。●経年変化により革の表面に剥離が発生する可能性があります。剥離は修復できませんので、ご了承ください。●製造の都合上、柄に使用している革のふちに接着剤がはみ出す場合があります。製品の性能に影響ありませんので、ご了承ください。●直射日光のあたるところや、高温になるところに放置しないでください。金属部が熱くなり低温火傷をする恐れがあります。●本製品を高いところに吊り下げないでください。落下の際に思わぬ事故の原因となります。●本製品を使う際、薪にある節など硬い部分に当たると刃先の損傷になる可能性があります。

使用方法

⚠ 警告 | 使用時は必ず保護手袋を装着してください。怪我の原因となります。

⚠ 注意 | 周囲に人がいないこと、安全であることを十分に確認した上で使用してください。

①保護手袋を装着し、本製品の収納ケースを取り外します。斧刃部で手を切らないよう注意して取扱ってください。

⚠ 注意 | 初めてお使いになるときは、革が堅いために、収納ケースからの出し入れの際に負荷がかかりやすく、破損の原因となることがあります。革が馴染むまで優しくご使用ください。

②本製品で薪を割ります。

本製品のみで、薪を割る場合

安定した地面に薪を置き、薪に本製品を食い込ませ、薪ごと硬い地面に叩き付けて割っていきます。

⚠ 注意 | 刃が逸れても刃先が体に触れぬよう、体勢には十分気を付けてください。



刃を薪の中央に食い込ませる

ハンマーを併用して、薪を割る場合

刃を薪に食い込ませた状態で、ハンマーで斧頭部を叩くと少ない力で安全に割ることができます。ただし、ハンマーで叩くことにより、斧頭部は変形します。あらかじめご了承ください。



斧頭部を叩く

③製品を収納します。メンテナンスに従い、製品本体の汚れを落とすうえで収納ケースにしまってください。使用後は必ず収納ケースにしまってください。

⚠ 注意 | 使用時以外は収納ケースをつけてください。ケガの原因となります。