


この度は、スノーピーク製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は折り畳み機能を有する一人掛けの椅子です。安全にご使用いただくためにも下記の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。説明内容で理解出来ない点及び製品に不具合が確認された際には直ちに使用を中止し、ご購入いただきました販売店様もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

セット内容 (各部の名称)

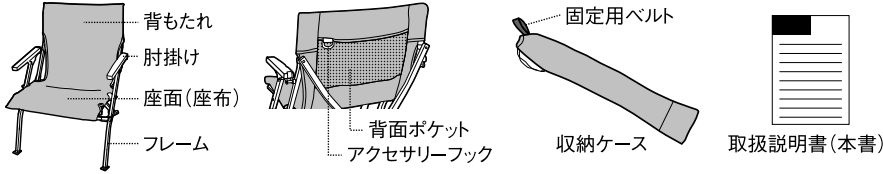

スペック

- 材 質:アルミニウム、天然木(チーク)、ステンレス、ポリエステル
- サイズ:580×650×690(h)mm(シート高300mm)
- 収納サイズ:160×180×840(h)mm
- 重 量:3.4kg

安全上の注意事項 ご使用の前によく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。


⚠ **警告** 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示します。

- ランタンやバーナー・焚火などの火気や、高温の物の付近でのご使用には十分ご注意ください。椅子の変形、火災の原因となります。

⚠ **注意** ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為を示します。

- 地盤のしっかりした平坦な場所を選び、凹凸のある場所や傾斜地で使用しないでください。
- 床面がフローリングや畳等の場所は、床にキズをつける可能性がありますので敷物を敷いてください。
- 可動するフレームに指を挟まないよう注意し、ゆっくりと開閉を行ってください。また開閉途中の状態では放置しないでください。
- 転倒の恐れがありますので、浅く腰を掛けたり、横座りをしたり、肘掛けから体を乗り出すなど、無理な姿勢で使用しないでください。また座る目的以外には使用しないでください。
- 変形や破損の原因となりますので、衝撃を加えたり激しくゆする行為はしないでください。またローチェアは構造的に座面が低いため、着座時は座面に大きな荷重が掛かりやすくなりますので、特にご注意ください。
- お子様を座らせるときは、必ず大人の管理のもとで使用してください。思わぬ事故や怪我の発生の恐れがあります。
- 座布の生地は難燃素材ではありません。火気のそばでは使用しないでください。
- 製品に衝撃を与えると、金具が変形し開閉に支障が出ますので、取り扱いに十分注意してください。
- 生地特性上、毛玉が発生することがあります。
- アルミパイプは有色のアルマイト加工(酸化皮膜)を施しています。硬いものや尖ったものに接触したり、擦れたりするとキズがつき、素地が露出することがあります。
- 製品を開閉するとジョイント金具と脚部がこすれることにより、徐々にアルミパイプの素地が露出していきます。予めご了承ください。
- アクセサリフックには合計1kg以上の物を吊り下げないでください。破損の恐れがあります。
- 背面のポケットには、物を詰め過ぎたり、厚みのあるもの、合計1kg以上のものは入れないでください。破損や生地の伸びやたるみの原因になります。
- 肘掛の木材部については同梱の専用の取扱い注意書きをご覧ください。

使用方法

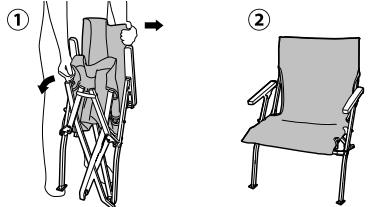


- ①図のように対角線上にある、背もたれと、座面のフレームを持って開きます。(肘掛けを持って開閉しないでください)
- ②完全に開いていることを確認後、使用してください。



- アクセサリフックはLEDランタンや収納ケースなどを引っかけておくことができます(1kgまで)。背面ポケットには薄手の小物等が収納可能です。
- 収納する前にアクセサリフックや背面ポケットに取り付けた製品は取り外してください。

収納方法

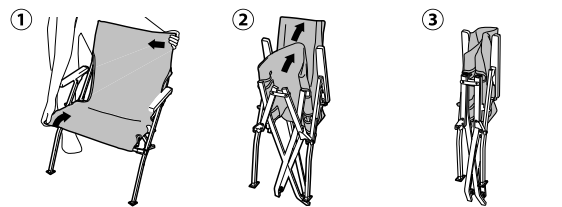

- ①背もたれと座面のフレームを持ち、内側に閉じていきます。
- ②閉じる途中で、座布を背もたれの後ろ側に軽く押し出します。
- ③フレームを完全に閉じます。収納ケースに収めて完了です。

収納ケース



固定用ベルトを巻き付け、最後にベルクロで固定します。ナスカンをアクセサリフックに引っ掛け、収納ケースを固定しておくことができます。

メンテナンス方法

- 使用後は汚れ、水分などをよく取り除いて保管してください。
- 座布のお手入れはブラッシングや掃除機で織り目のほこり等を取り除いてください。
- 座布がコーヒー、お酒等で汚れた場合は、中性洗剤を3~5%位にお湯で薄め、柔らかい布に浸し、軽く絞って表面をたたくようにして拭き取ってください。後は洗剤をよく布で拭きとり、日陰で自然乾燥させてください。

品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期していますが万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店様または弊社ユーザーサービスまでご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は保証、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

- 1.取扱説明書に従わなかったと判断した場合。
- 2.素材の経年劣化による製品の寿命。
- 3.改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。
- 4.不測の事故による製品の故障。
- 5.その他製造上の欠陥以外による製品の故障。
- 6.ゴミやサビによる故障。
- 7.分解したことによる不具合の発生または破損。
- 8.落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。
- 9.消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合。
- 10.他社製品との組合せによる故障。

修理について

- 本格的な修理が必要な場合は、お買い求めになった販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。
- 修理を依頼される場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに落としてください。
- 修理品には修理箇所がはっきりと解るように、必ずメモまたは荷札を付けてください。また破損時の状況をできるだけ詳しく書いたメモを添えてください。
- 修理品の運賃並びに修理費については以下のように規定させていただきます。
  - 1.保証対象の場合:往復運賃並びに修理費は弊社にて負担いたします。
  - 2.保証対象以外の場合:往復運賃並びに修理費は、お客様のご負担とさせていただきます。

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。  
**スノーピークユーザーサービス**  
 **0120-010-660**  
 (9:00~17:00)  
 Email:userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク  
 〒955-0147 新潟県三条市中野原456  
 Tel.0256-46-5858 Fax.0256-46-5860  
 www.snowpeak.co.jp