



取扱説明書 Ver 1.00

AD-020


アメニティドーム エルフィールド




このたびはスノーピーク製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この製品はキャンプ用のテントです。安全にご使用いただくためにも必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。製品には万全を期しておりますが、フィールドでご使用する前に安全な場所で組立、取扱い方法及び付属品の確認をしてください。説明内容で理解できない点及び製品に不具合が確認された際には、直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店様もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

セット内容


セット内容は一般的な条件下での設営を基本としたものです。頑丈で長めのペグや、ロープなどを用意されると、柔軟な対応が可能となります。ペグやロープ、自在などは消耗品ですので、常に予備を携行することをお勧めします。

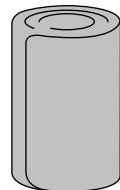


フライシート




インナールーム

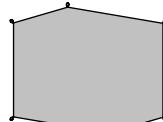

グラウンドシート

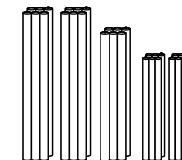

ダブルクロスフレーム×2
センターフレーム×1
前室フレーム×2

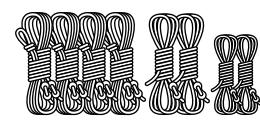

自在付ロープ
(二又用6m×4、3m×2、2m×2)




ジュラルミンペグ
(21cm×22)
×1



シームグリップ剤
×1



リペアパイプ
×1

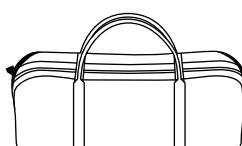

キャリーバッグ×1



フレームケース
×1



ペグケース
×1



取扱説明書
(本書)×1

フレーム構成

先端が紺色



ダブルクロスフレーム×2

先端が紺色



先端が赤色




センターフレーム×1

先端が赤色



前室フレーム×2



△ 危険 明らかに生命にかかる重大な事故が予測される行為を示します。

- このテントの素材は難燃性ではありません。テント内では燃焼式のランタンやコンロ、ヒーターなどの熱源や、マッチ、ローソク、ライター、タバコなどの裸火や炎は絶対に使用しないでください。限られた空間での火気の使用は火災や酸欠、一酸化中毒などの恐れがあり大変危険です。
- テント内で燃料を保管したり、燃料を補給するなど、引火性のあるものを持ち込まないでください。



△ 警告 場合により重大な事故に至る行為を示します。

- 気象状況には常に細心の注意を払い、風の強い時や悪天候が予想されるときは速やかに撤収して安全な場所へ避難してください。
- 高温に加熱されたものや発熱性のあるものを持ち込まないでください。火災や熱中症などの危険があります。
- 天候によりテント内は高温になり、熱中症などの危険があります。お子様の昼寝の際など、細心の注意を払ってください。
- 風の吹き抜けるような場所や、雪崩、かけ崩れ、急な洪水や氾濫などの恐れのない地盤のしっかりとした、水はけの良い平坦な場所を選んで設営してください。




△ 注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為を示します。


- 本製品は常設用ではありません。テントの素材は長時間日光にさらされた場合、退色や生地劣化などの強度低下を起こしますので、常設用として使用しないでください。
- 日差しによりテントの表面は低温やけどに発展するほどの高温になります。十分にご注意ください。
- 焚火や花火などのそばで組み立てたり、使用しないでください。設営・撤収の際には、周囲に火気がないことを確認してください。火の粉を被り、生地に穴を開けてしまう場合があります。
- テントの設営・撤収の際は、風に飛ばされないよう生地とフレームをしっかりと支えて作業してください。フレーム先端のハネ返り等で思わぬ事故に繋がる恐れがありますので、必ず周囲の安全を確認して作業してください。
- フレームを通した状態のままでテントを逆さまにしないでください。フレームの破損や生地の損傷の原因となります。
- ペグとロープでしっかりとテントを固定してください。
- 薄い生地を使用していますので、生地を引っ張りすぎると破損する恐れがあります。ご注意ください。
- 足もとのロープやペグ等にはご注意ください。足を引っ掛けで転倒し、思わぬ事故の原因となります。
- テント室内には小物を吊るすループが付いています。1kgを超えない範囲でご使用ください。
- インナーテントをフライシートに取り付けたまま撤収・設営を行うと、フレームや生地に負荷がかかり、破損の原因となる恐れがあります。インナーテントは撤収時に必ず取りはずしてください。

各部の名称

[フライシート]


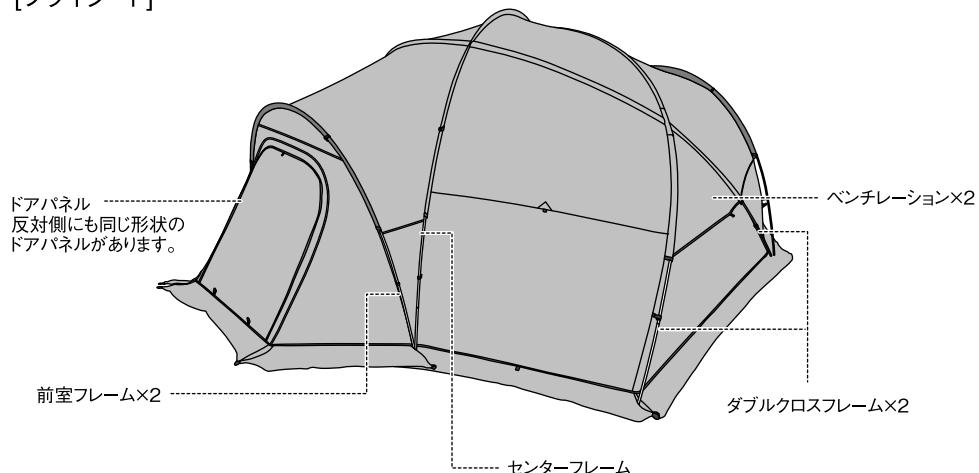


[インナーテント]

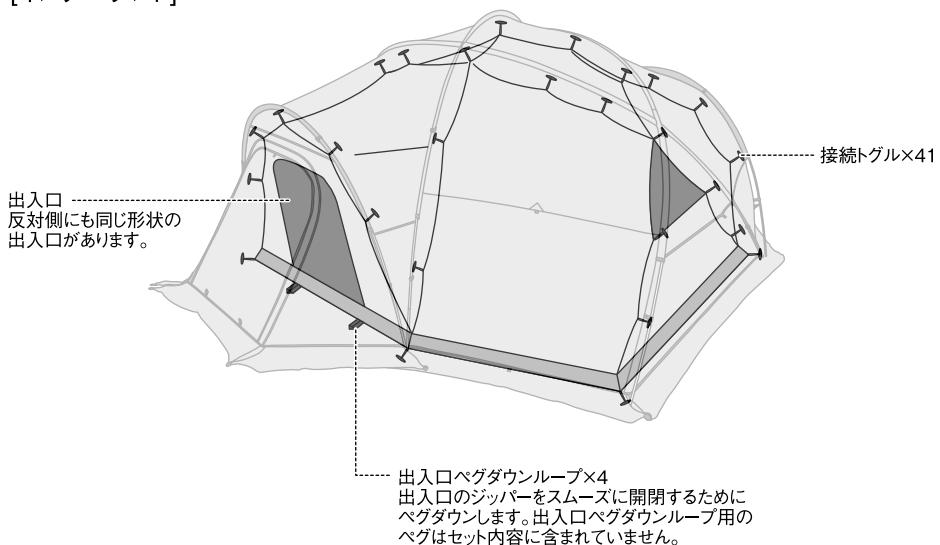


自在付ロープのフライシートへの取り付け、ベグダウンの位置

自在付ロープのフライシートへの取り付け、ベグダウンは下図のように行ってください。

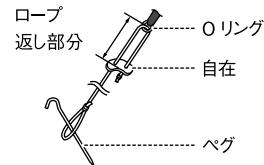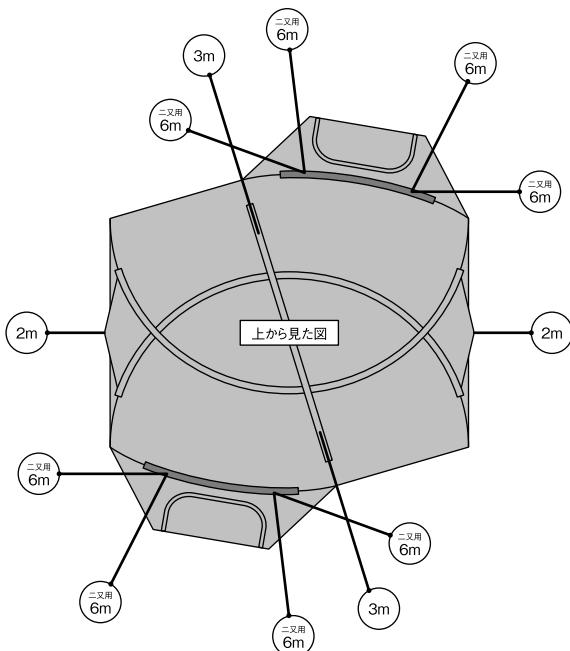


ロープの自在が付いている返し部分が
Oリング側に来るよう取り付けてください。

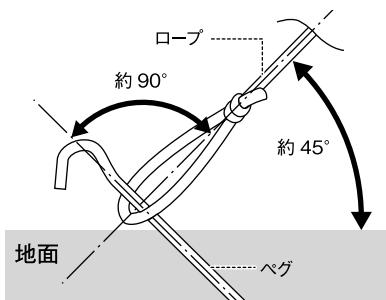


ベグダウンはテントからできるだけ遠くに行
ってください。設営したとき、ロープの角度が地
面に対して約45°となるのが理想的なベグ
ダウンの位置です。また、ベグを打ち込む角
度はロープに対して90°になるようにベグダ
ウンしてください。

使用前の準備


縫製部分にはシームテープによる防水処理が施してありますが、フライシートのベンチレーション部やファスナー部は製造の都合上、または構造上、シームテープが施せない部分があります。通常の雨には十分対応できますが、長時間の大霖や横なぐりの雨、地面に雨水が溜まっているような状態では、縫い目に雨水が侵入することがありますので必要に応じて縫い目にシームグリップ剤(目止め液)を塗布してください。シームグリップ剤は縫い目に沿って表裏の両面からうすく塗布し、よく乾燥させてください。シームグリップ剤は時間とともに硬化します。剥離したときは塗布しなおしてください。下記の指定箇所以外の場所から雨水が侵入した場合も必要に応じて目止めを行ってください。

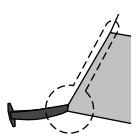


ボトムのコーナー部すべ
てにシームグリップ剤を塗
布してください。(6カ所)

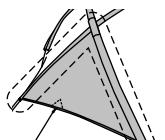

ベンチレーション部の外
と内側にシームグリップ
剤を塗布してください。(2
カ所)

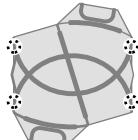

フライシート外側、ベルク
ロテープの縫い付け部に
シームグリップ剤を塗布し
てください。(4カ所)



フライシート内側、ベルクロ
テープの縫い付け部の表
と裏側にシームグリップ剤を
塗布してください。(4カ所)

設営の手順

設営・撤収は以下の説明に従いキャンプ前に繰り返し練習し、実際のキャンプに備えてください。


無理な設営・撤収は本体やフレームの破損や事故の原因になります。

キャンプに行く前にセット内容に不備がないことを必ず確認してください。

設営は必ず2人以上で行ってください。

- ① 設営する平たんな地面にフライシートを広げてください。フライシートはロゴのある表面が上になるように広げてください。

※風があるときは出入口に風が通らない向きで設営してください。出入口を風上に向けると、雨風が侵入したり、突然風が入り本体が飛ばされたり、破損する場合があります。


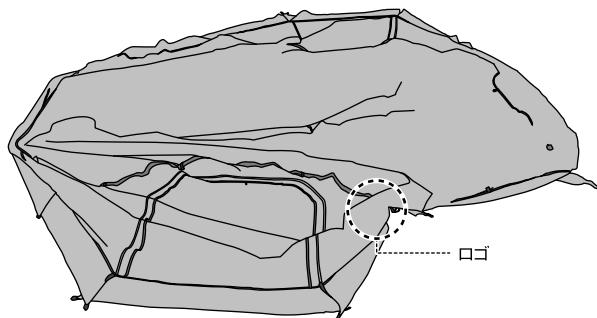


- ② ダブルクロスフレーム1本を組み立て、フライシートの紺色のテープが付いたスリーブを通してフレームとスリーブの中心が合うまで押し込んでください。1人はスリーブの端を持ちながらフレームを押し込み、もう1人はスリーブが交差する箇所でフレームが引っ掛かることがありますので、フレームの先端がスムーズに通るようにスリーブを伸ばしてください。


※フレームを組み立てる際はジョイント部が奥まで差し込まれていることを確認してください。

※差し込む際にフレーム先端の色（紺色）とスリーブのテープの色（紺色）が合っているか確認してください。



※フレームを差し込む際には、必ず押し込んでください。フレームを引っ張ると、ジョイントがはずれ、接続が不十分になることがあります。

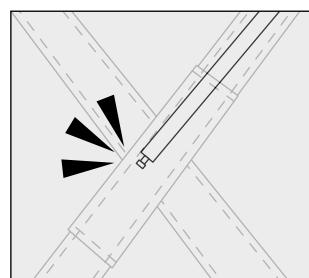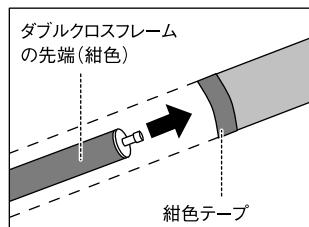

スリーブの交差部ではダブルクロスフレームの先端が引っ掛かりやすいのでスリーブがまっすぐになるよう伸ばした状態にしてフレームを通してください。


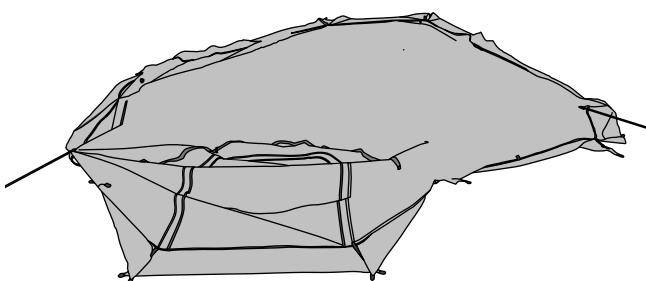


- ③ ダブルクロスフレーム片側の先端をコーナーテープのグロメットに差し込んでください。グロメットが2個あるコーナーでは内側のグロメットに差し込んでください。コーナーテープはスリーブの縫い目の延長線上にあります。
※差し込む際にフレーム先端の色(紺色)とコーナーテープの色(紺色)が合っているか確認してください。

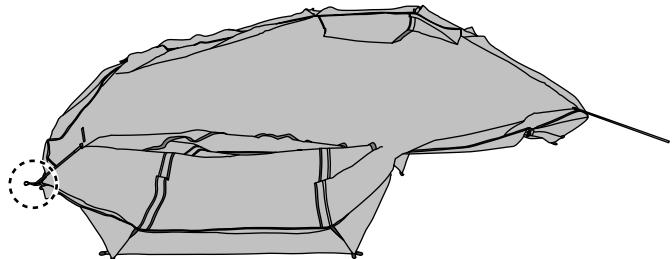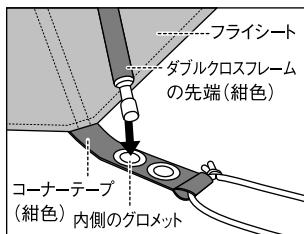


※スカートを省略しています。

- ④ 差し込んだダブルクロスフレームの反対側の先端をコーナーテープのグロメットに差し込んでください。グロメットが2個あるコーナーでは内側のグロメットに差し込んでください。
※差し込む際にフレーム先端の色(紺色)とコーナーテープの色(紺色)が合っているか確認してください。
※スリーブの位置が中央になるようにスリーブを引っ張り、調整しながらゆっくりとフレームを差し込んでください。一方から強引に押し込むとフレームの反対側が大きく湾曲し、フレームが破損する原因になります。よく注意しながらグロメットにフレームを差し込んでください。

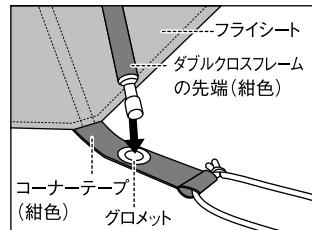
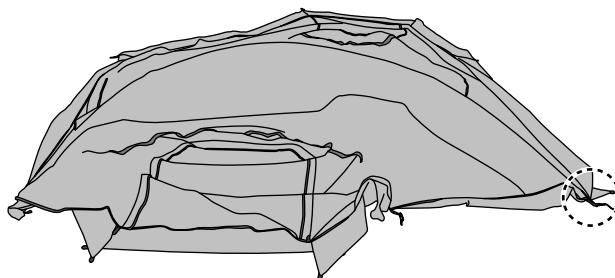


※スカートを省略しています。

- ⑤ もう1本のダブルクロスフレームを組み立て、紺色のテープが付いたスリーブに通してください。1人はスリーブの端を持ちながらフレームを押し込み、もう1人は既に差し込まれているダブルクロスフレームを立ち上げた状態で保持し、フレームの先端がスムーズに通るようにスリーブを伸ばしながら、フレームを誘導してください。スリーブが交差する箇所ではフレームが引っ掛かることがあります。
- ※フレームを組み立てる際はジョイント部が奥まで差し込まれていることを確認してください。
- ※差し込む際にフレーム先端の色(紺色)とスリーブのテープの色(紺色)が合っているか確認してください。
- ※フレームを差し込む際には、必ず押し込んでください。フレームを引っ張ると、ジョイントがはずれ、接続が不十分になることがあります。

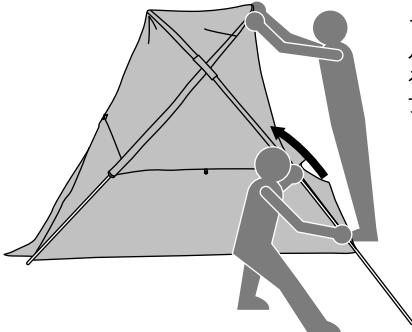


1人は既に差し込まれているダブルクロスフレームを支え立てる状態でもう1本のダブルクロスフレームを差し込んでください。

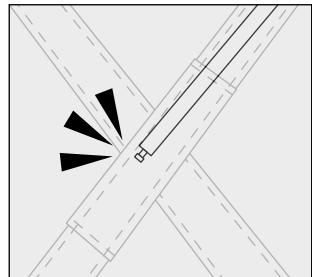
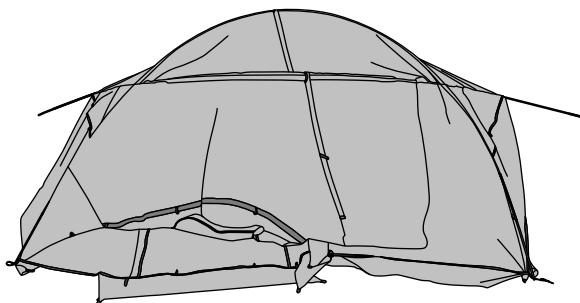


スリーブの交差部ではダブルクロスフレームの先端が引っ掛かりやすいのでスリーブがまっすぐになるよう伸ばした状態にしてフレームを通してください。

- ⑥ ③④と同じ要領で差し込んだダブルクロスフレームの両端をコーナーテープのグロメットに差し込んでください。コーナーテープはスリーブの縫い目の延長線上にあります。グロメットが2個あるコーナーでは内側のグロメットに差し込んでください。

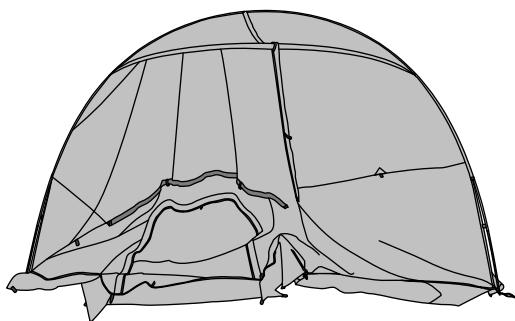

⑦ ダブルクロスフレームにベルクロテープを巻き付けてください。(4カ所)

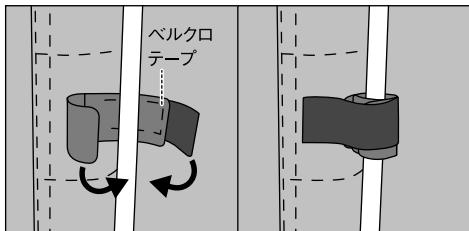
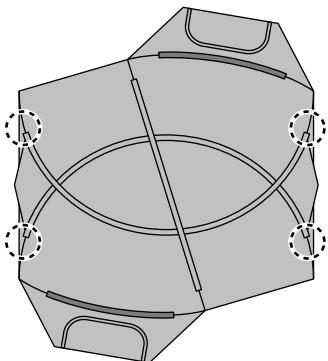


⑧ センターフレームを組み立て、赤色のテープが付いたスリーブを通してフレームとスリーブの中心が合うまで押し込んでください。ダブルクロスフレームとセンターフレームの交差部を通過させる際はセンターフレームを少し持ち上げながら押し込むとスムーズにフレームを通すことができます。



※フレームを組み立てる際はジョイント部が奥まで差し込まれていることを確認してください。

※差し込む際にフレーム先端の色(赤色)とスリーブのテープの色(赤色)が合っているか確認してください。

※フレームを差し込む際には、必ず押し込んでください。フレームを引っ張ると、ジョイントがはずれ、接続が不十分になることがあります。

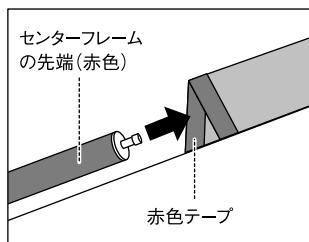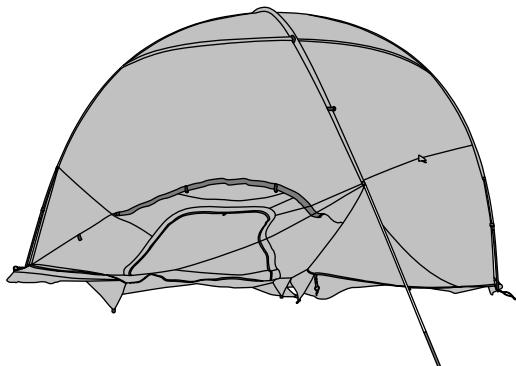



⑨ ③④と同じ要領でセンターフレームの両端をコーナーテープの内側のグロメットに片側ずつ差し込んでください。
※差し込む際にフレーム先端の色(赤色)とコーナーテープの色(赤色)が合っているか確認してください。

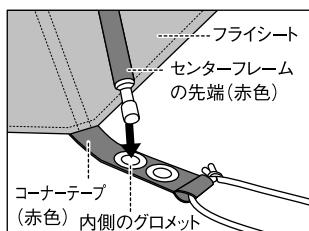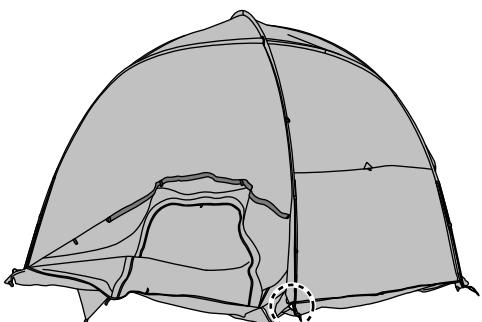


⑩ 前室フレームを組み立て、フライシートの前室にある黒色のテープが付いたスリーブに通してフレームとスリーブの中心が合うまで押し込んでください。

※フレームを組み立てる際はジョイント部が奥まで差し込まれていることを確認してください。

※フレームを差し込む際には、必ず押し込んでください。フレームを引っ張ると、ジョイントがはずれ、接続が不十分になることがあります。

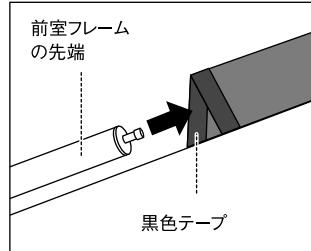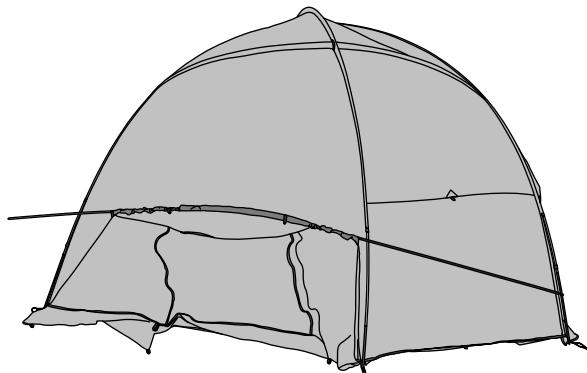


⑪ ③④と同じ要領で前室フレームの両端をコーナーテープの外側のグロメットに片側ずつ差し込んでください。
反対側の前室フレームも⑩⑪と同様の手順で取り付けてください。

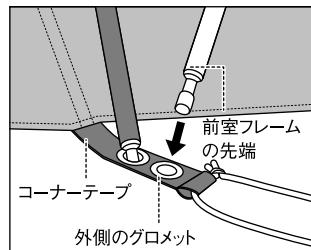


※スカートを省略しています。


- ⑫ センターフレームと前室フレームに近接するプラスチックフックを引っ掛けしてください。(6ヵ所)

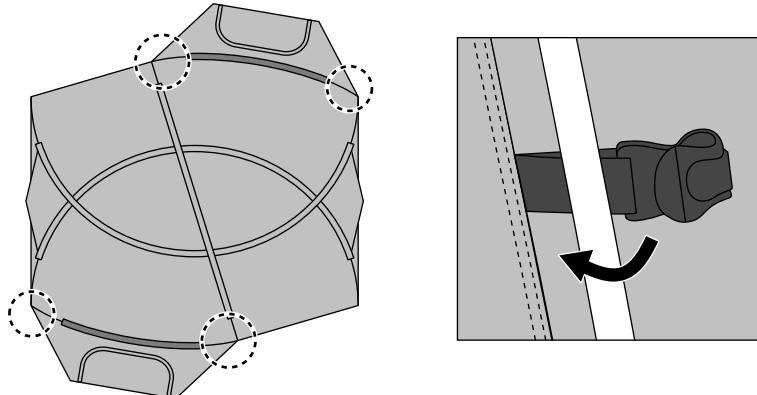


- ⑬ フライシートの出入口パネルを開き、中にグランドシートをPUコーティング面(てかりのある面)が上になるように敷いてください。

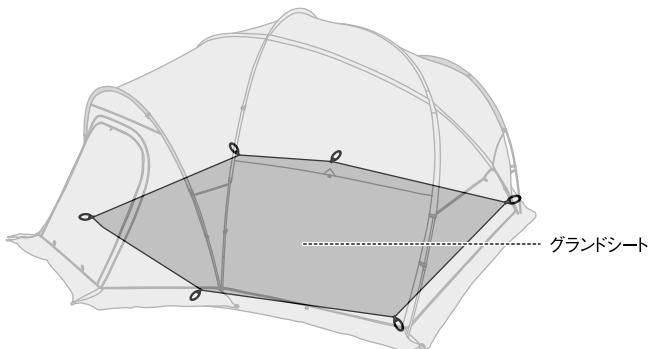


- ⑭ グランドシートの上にインナーテントを広げてください。広げる際はインナーテントの出入口とフライシートのドアパネルの方向が合うように注意してください。

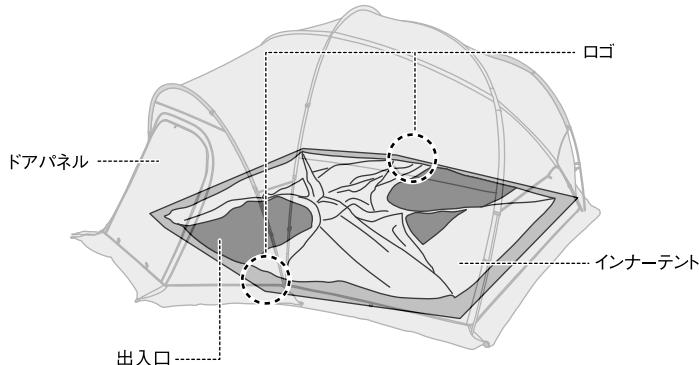

- ⑯ インナーテントの接続トグルをフライシート内部の対応するボトムリングと吊り下げリングに引っ掛けしてください。取り付ける順番は中央から外側に、ボトムから上部に向かって順番に取り付けてください。(41カ所)

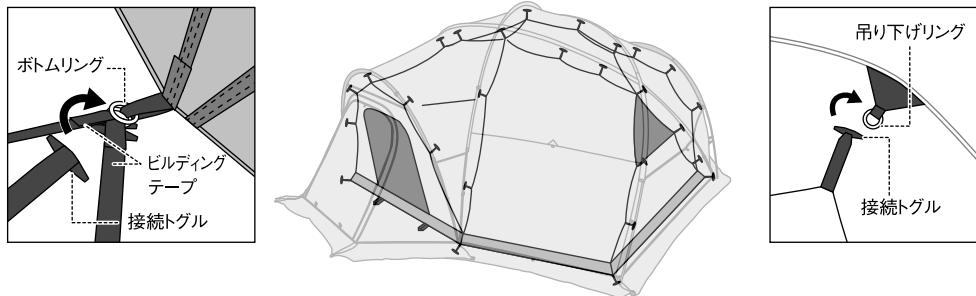


- ⑰ 各コーナーに付いているテントとグランドシートのペグダウンループにペグを通して、下図の番号順に軽く引きペグを打ち込んでください。(6カ所)

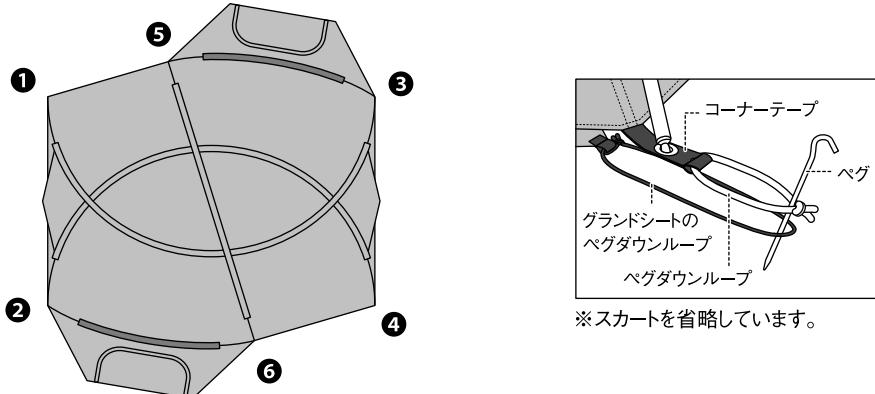

- ⑱ 前室の先端を引き、前室のボトムについている黒色のペグダウンループにペグを通して打ち込んで固定してください。(4カ所)

※前室は引き過ぎると生地に負担がかかり破損する恐れがあります。引き過ぎにご注意ください。


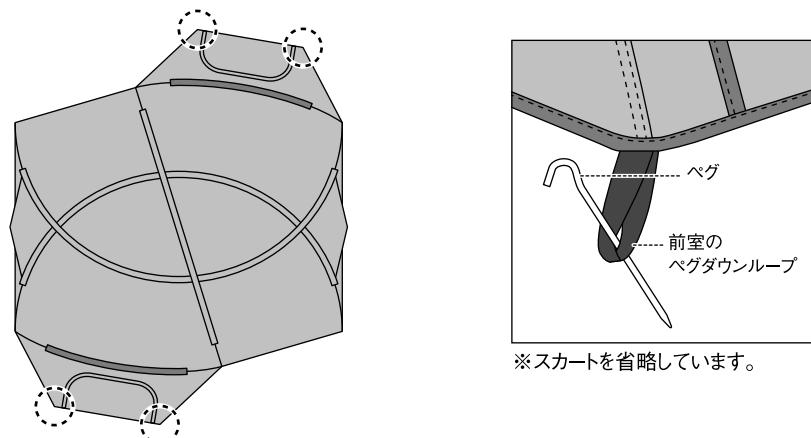


- ⑯** P4の「自在付ロープのフライシートへの取り付け、ペグダウンの位置」の図のように各自在付ロープをフライシートに取り付けて引き、ペグで固定してからテンションをかけてください。
※ロープは引き過ぎますとフライシートに負担がかかり破損する恐れがあります。引き過ぎにご注意ください。


■ビルディングテープをはずす場合

シェルターとしてご使用時に、お子様などがビルディングテープに足を引っ掛けることを防ぐため、ビルディングテープをはずす場合は以下のようにはずしてください。ビルディングテープをはずすとテントの強度は下がるため、基本的にはビルディングテープははずさないでください。風が強い場合はビルディングテープは必ずつないだ状態にしてください。

- ①** ビルディングテープをはずした際、シェルターが外側へ広がるのを防ぐため、すべてのフレームの末端にあるペグダウンループを固定しているペグをフライシートの外側から内側へ打ちかえてください。(全6カ所)
このとき、各フレームの先端がグロメットからはずれないように注意してください。

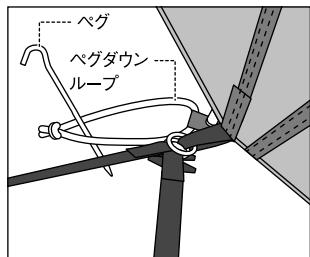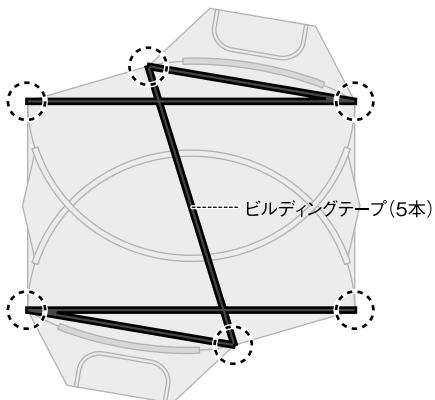


- ②** ペグダウンループのペグを内側へ打ちかえた事を確認し、ビルディングテープ両端のトグルをフライシートから取りはずしてください。その後、再度ロープのテンションを調整してください。
※取りはずしたビルディングテープは必ず撤収時に取り付けてください。
※取りはずしたビルディングテープの紛失には注意してください。

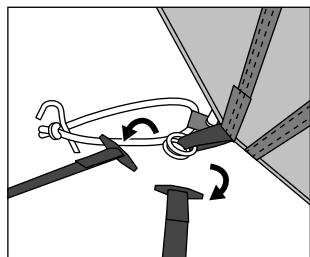

撤収の手順

撤収は設営と逆の手順で行ってください。インナーテント内、フライシート内にものが入っていないことを確認してから作業を開始してください。インナーテントの出入口のファスナーを少し開いておくと巻き取りやすくなります。




- ① インナーテントのすべての接続トグルをフライシートのボトムリングと吊り下げリングから取りはずし、ドアパネルからフライシートの外に取り出してください。接続トグルを取りはずす順番は外側から中央に、上部からボトムに向かって順番に取りはずしてください。インナーテントを取り出した後、ドアパネルは閉じてください。
※インナーテントをフライシートに取り付けたまま撤収・設営を行うと、フレームや生地に負荷がかかり、破損の原因となる恐れがあります。インナーテントは撤収時に必ず取りはずしてください。

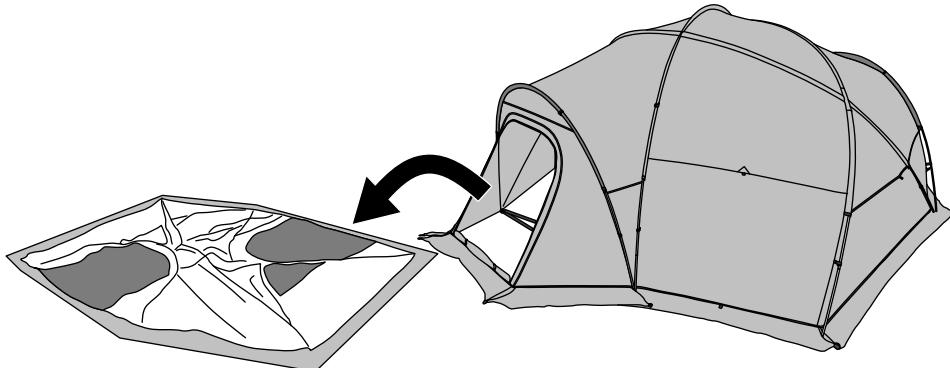

- ② すべてのベグを地面から抜き取り、自在付ロープをまとめてください。ベグを抜き取った後、グラウンドシートをフライシートの下から外に取り出してください。
※風が強い場合は風上側のテントボトムのベグは抜き取らずに残してください。




- ③ 前室フレーム、センターフレームからプラスチックフックをはずし、ダブルクロスフレームからベルクロテープを取りはずしてください。

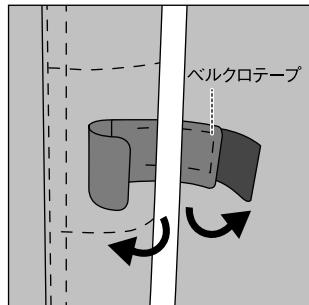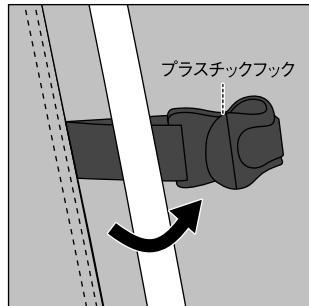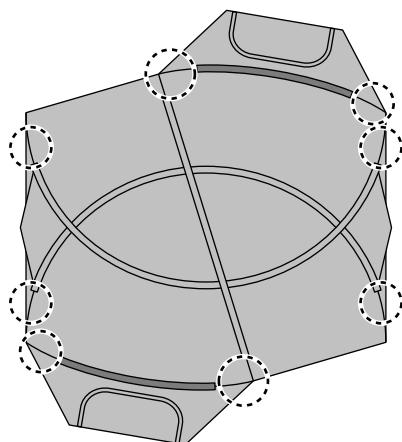


- ④ 前室フレームをフライシートから取りはずしてください。

※フレームをグロメットからはずすときは必ず手でフレームをつかんでください。フレームが跳ね上がり大変危険です。

※スリーブからフレームを取りはずす際は、周りの状況をよく確認し必ず押し出しながら取りはずしてください。

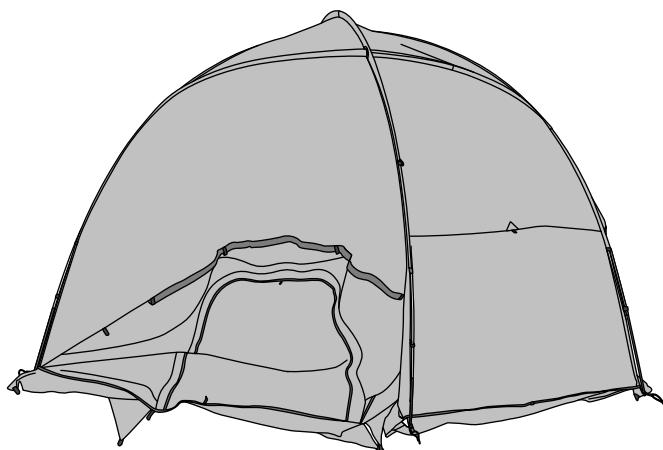


- ⑤ センターフレーム、ダブルクロスフレームの順にフレームをフライシートから抜き取ってください。ペグを残している場合はこの時にすべて抜き取りグランドシートをフライシートの下から抜き取ってください。
※フレームをグロメットからはずすときは必ず手でフレームをつかんでください。フレームが跳ね上がり大変危険です。
※スリーブからフレームを取りはずす際は、周りの状況をよく確認し必ず押し出しながら取りはずしてください。

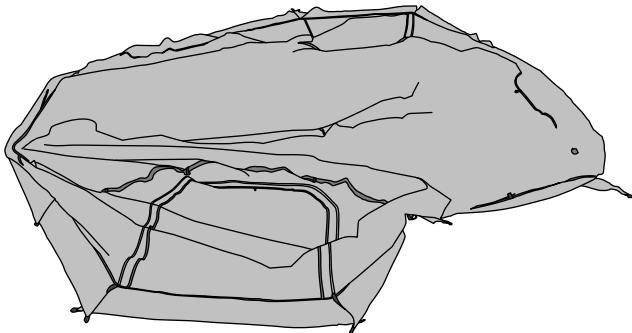


- ⑥ フライシートとインナーテント、グランドシートをキャリーバッグの幅に合うように折りたたみ収納してください。

インナーテントのたたみ方

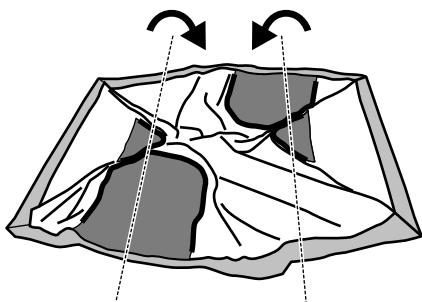


①両端を中央に向かって内側に折ってください。

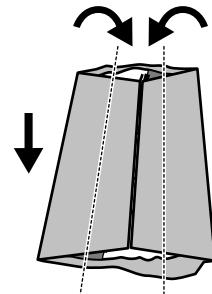


②縦に3つ折り矢印の方向に巻いてください。

フライシートのたたみ方


2人でフライシート両側のダブルクロスフレーム交差部をつかみ
フライシートがセンターで2つ折りされるように地面に寝かせてください。

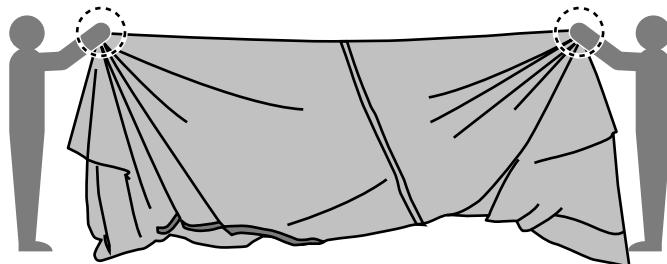


①両端を中央に向かって内側に折ってください。

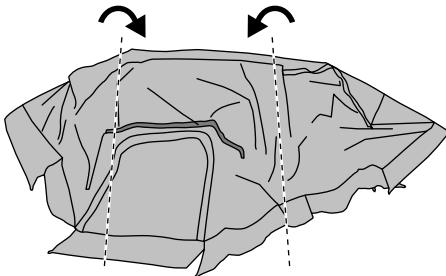

②両端を中央に向かって内側に折ってください。

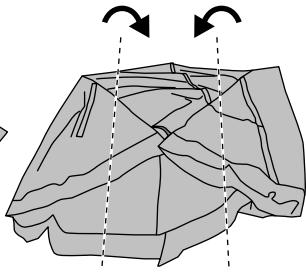


③さらに両端を中央に向かって内側に折ってください。

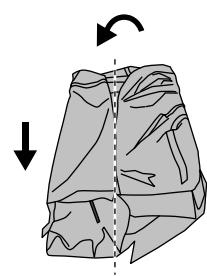


④縦に2つ折りし矢印の方向に巻いてください。

グランドシートのたたみ方

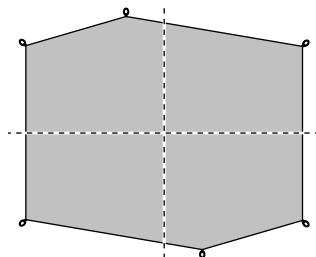


①1/4に折ってください。

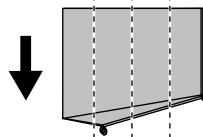

②縦に4つ折りして矢印の方向に巻いてください。

⑦ フレームやペグは付属のフレームケース、ペグケースに入れてキャリーバッグに収納してください。
ペグの抜き忘れ、回収のし忘れにご注意ください。ペグは湾曲している頭から収納してください。

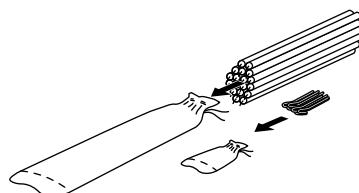

結露について

空気中に含まれている水分が急激に冷やされて霧状になったものが結露として現れます。特にテントやシェルター等の限られた空間では、中にいる人間の水分が呼吸や汗などにより空気中に放出され水蒸気となり、通常の室内よりも水蒸気の濃度が高くなり、結露の発生する確率が高くなります。結露は優れた透湿防水素材でも使用状況により完全に防ぐことは不可能です。ご使用中は結露軽減のため、こまめに適時換気を行ってください。

撥水・防水性能について

- 本製品のフライシートの生地には高性能の撥水加工を施していますが、生地の特性上、撥水性能（撥水の仕方や耐久性）に若干の差が見られる場合があります。また、ご使用を重ねますと撥水性能が低下する場合があります。性能が低下した場合は市販の撥水スプレー等を、それらの説明書をよくお読みの上ご使用ください。
- 防水性の高い生地を使用しておりますが、地面の水溜りなどへ長時間接触していると雨水が浸み込む場合があります。
- 農薬などでPUコーティングが破壊され耐水圧が異常低下してしまう場合があります。この症状と判断された場合、製品の保証が出来なくなりますのでご注意ください。
- 撥水剤の影響によりロゴマークが剥離する場合があります。


紫外線の影響について

- 本製品のフライシートの生地にはUVカット加工を施しています。
※UVカット加工は、紫外線による人体への影響や、素材劣化を防止するものではありません。
- テントの素材は長時間日光にさらされた場合、退色や生地劣化などの強度低下を起こしますので、常設用として使用しないでください。
- 紫外線の影響と思われる素材の劣化により、耐久度合いを超えたものは弊社でも修理できない場合があります。


メンテナンス・保管

- 本製品はポリエステル生地を組み合わせて使用しています。生地の特性を考慮し、できる限り色移りし難い加工と配色パターンを採用していますが、保管状態などにより、色移りが発生する場合があります。ご了承ください。また、濡れたままの保管は避けください。
- 濡れたまま保管すると、カビや悪臭、生地の色移り、生地の劣化などのトラブルの原因になりますので、使用後は風通しの良い日陰で十分に乾燥し、柔らかいブラシなどで泥汚れを落としてから保管してください。
- フレームは表面の汚れを落とし、十分に乾燥させてから保管してください。濡れたまま保管すると腐食したり、強度が低下します。ジョイント部分は常に清潔にし、少量のシリコン系潤滑剤を薄く塗布してください。塗布し過ぎると生地に油ジミができますのでご注意ください。また、フレーム内部のショックコードは不必要に引っ張らないでください。
- フレームを収納する際は、中央を意識しながら折り畳んでください。(図A)
- 高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。
- ファスナーに泥や砂、ホコリなどが付着したまま使用すると摩耗し破損の原因になりますので、ブラシなどを使い常に清潔にしてください。また、スライダーの動きを滑らかにするために、少量のシリコン系樹脂剤を定期的に塗布してください。塗布し過ぎると生地に油ジミができますのでご注意ください。
- ご使用により広範囲にわたり素材が劣化し、耐久度合を超えたものは修理できない場合があります。
- シームテープはPUコーティングが痛まない程度の温度設定で圧着されていますが、使用を重ねるにしたがい剥離してしまう場合があります。剥離が確認された場合は、アイロンを低温に設定し、剥離箇所のみを再度圧着してください。熱を掛け過ぎた場合生地が変色したり劣化が促進されますのでご注意ください。シームテープは無理やり剥離せないでください。PUコーティングが一緒に剥離された場合、修理できなくなる可能性があります。
- 樹液が付着してしまうときれいに除去することはできません。樹液が垂れそうな木の下を避けて設営してください。溶剤などにより無理に除去すると生地やコーティングを傷めます。
- 次回の使用に備え、ロープやペグなどの付属品も含め、上記の通り十分に保守、点検をしてください。
- 使用する際にフレームが折れてしまった場合は、応急処置として速やかに付属のリペアパイプをあて、ビニールテープで固定するか、撤収をしてください。(図B)

(図A)



(図B)

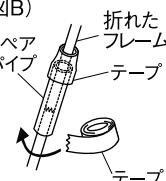

品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期しますが万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は保証、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

1. 取扱説明書に従わなかつたと判断した場合。
2. 素材の経年劣化による製品の寿命。
3. 改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。
4. 不測の事故による製品の故障。
5. その他製造上の欠陥以外による製品の故障。
6. コミやサビによる故障。
7. 分解したことによる不具合の発生または破損。
8. 落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。
9. 消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合。
10. 他社製品との組合せによる故障。


修理について

- 本格的な修理が必要な場合は、お買い求めになった販売店または弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。
- 修理を依頼される場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに落としてください。
- 修理品には修理箇所がはっきりと解るように、必ずメモまたは荷札を付けてください。また破損時の状況をできるだけ詳しく書いたメモを添えてください。
- 修理品の運賃並びに修理費については以下のように規定させていただきます。
 - 1.保証対象の場合：往復運賃並びに修理費は弊社にて負担いたします。
 - 2.保証対象以外の場合：往復運賃並びに修理費は、お客様のご負担とさせていただきます。

スペック

- セット内容:テント本体、グランドシート、ダブルクロスフレーム(×2)、センターフレーム(×1)、前室フレーム(×2)、自在付ロープ(二又用6m×4、3m×2、2m×2)、ジュラルミンベグ(21cm×22)、シームグリップ剤、リペアパイプ、キャリーバッグ、フレームケース、ベグケース
- 材質:フライシートルーフ部／75Dポリエステルタフタ・遮光ピグメントPUコーティング耐水圧3,000mmミニマム・テフロン撥水加工・UVカット加工、フライシートウォール部／75Dポリエステルタフタ・PUコーティング耐水圧1,800mmミニマム・テフロン撥水加工・UVカット加工、マッドスカート／210Dポリエステルオックス・PUコーティング、インナーウォール／68Dポリエステルタフタ、ボトム／210Dポリエステルオックス・PUコーティング耐水圧1,800mmミニマム、グランドシート／210Dポリエステルオックス・PUコーティング耐水圧1,800mmミニマム、フレーム／ジュラルミンA7001(φ9.5mm、φ11mm)
- キャリーバッグサイズ:74×25×28(h)cm
- 重量:12kg

- 対応人数 5~6名

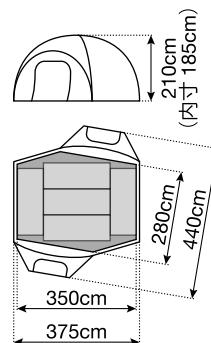

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。
スノーピークユーザーサービス
0120-010-660 (9:00~17:00)
E-mail:userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク

〒955-0147 新潟県三条市中野原456
tel:0256-46-5858 fax:0256-46-5860
www.snowpeak.co.jp

MADE IN CHINA