

ステーキショルダーバッグ

Stake Shoulder Bag

肩にかけられるペグハンマーバッグです。

シェルターやタープの設営・撤収を楽にすることができます。

ソリッドステーキ40、ソリッドステーキ50は収納することができません。

UG-450

スペック

○材質：ポリエステル、PVC、ナイロン、EVA ○サイズ：220×100×340 (h) mm
○重量：620g

メンテナンス方法

- お手入れの際には水や中性洗剤を使い、固く絞った布でふき取ってください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤の使用は色落ち、変色などの原因となりますのでおやめください。
- ご使用後はよく陰干しをし、直射日光を避け、風通しのよい場所で保管してください。特に濡れたペグやペグハンマーを入れた場合は、一度本製品を空にしてよく乾燥させてください。

品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期していますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店様もしくは弊社または各製品に記載された連絡先にご相談ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適切な価格で修理させていただきます。修理、交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合には修理できない場合もありますので予めご了承ください。

1. 素材の経年劣化による損害など商品の寿命 / 2. 改造および粗雑な取扱いによる故障 / 3. 取扱説明書で禁止されている取扱いによる故障 / 4. 不測の事故による商品の故障 / 5. その他製造上の欠陥以外による製品の故障 / 6. ゴミやさびによる故障 / 7. 分解したことによる不具合の発生または破損 / 8. 落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合 / 9. 摩擦によるパーツの変化及びそれによる故障 / 10. 他社製品との組み合わせによる故障

修理について

- 製品の改造は絶対に行わないでください。機能や強度が低下します。改造品の修理はお受けできません。
 - 本格的な修理が必要な場合は、お買い求めになった販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。
 - 修理を依頼される場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに落としてください。
 - 修理品の運賃並びに修理費については以下のように規定させていただきます。
1. 補償対象の場合：往復運賃並びに修理費は、弊社にて負担いたします。
 2. 補償対象以外の場合：往復運賃並びに修理費は、お客様のご負担とさせていただきます。

不明な点やお付きの点がございましたら、販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

スノーピークユーザーサービス

 **0120-010-660** (9:00~17:00)

Email: userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク

〒955-0147 新潟県三条市中野原456

Tel. 0256-46-5858 Fax. 0256-46-5860

www.snowpeak.co.jp

各部の名称



取扱上の注意 ご使用前によく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大被害の原因となる行為を示します。

●本製品はベグ及びベグハンマーの収納ケースです。それ以外のものは収納しないでください。●火の近くや高熱のものに近づけたり炎天下の車内など高温になる場所に放置しないでください。破損や変形の原因となります。●ベグやハンマーを収納しているショルダーバッグを長時間装着しないでください。●合計7kg以上のものを収納しないでください。また、破損したり曲がったベグやハンマーを収納しないでください。本製品の破損や変形の原因となります。●ベグやハンマーを収納する際は土などの汚れを落としてから収納してください。●ベグやハンマーを収納した状態で置く際は必ず出し入れ口を閉じ、平坦で安定した場所で正面が上を向くように横置きしてください。本製品をたてかけた場合、本製品が転倒し本製品や周囲のものの破損、ケガの原因となります。●出し入れ口を下にした状態で置かないでください。本製品を持ち上げる時にベグやハンマーがケース外に飛び出し、周囲のものの破損の原因となります。●持ち上げる際は取手または両手で本体全体を持ってください。他の箇所を持ち無理に持ち上げると破損や変形の原因となります。●サイドループにもものを引っ掛けた状態で置かないでください。サイドループに引っ掛けたものが飛び出し他のものの破損や変形の原因となります。●サイドループにもものを引っ掛けた状態で装着しないでください。ケガの原因となります。●脚ベルトのループにはものを引っ掛けないでください。ケガや破損の原因となります。●サイドループにはR-104ソリッドステーク40やN-001ベグハンマーPro.C、N-002ベグハンマーPro.S等を引っ掛けることができますが、引っ掛けたものの落下には十分お気を付けてください。また、かがんだときに足に接触する場合がありますのでご注意ください。


●体型によっては脚ベルトが太ももに届かない場合があります。その場合は脚ベルトを取り外してご使用ください。●生地のコートイングや樹脂パーツ、金属パーツ類は摩耗や経年劣化により耐久性が衰えていきます。ご使用前に製品の状態をよく確認してください。樹脂パーツにひび割れやベルトのほつれ等の製品の異常が見つかった場合は使用を中止し、弊社ユーザーサービスまでお問合せください。

使用方法

①バッグ内に必要なベグやベグハンマーを収納してください。ベグは先端を下にして収納してください。状況に応じてベグの量を調節してください。

②バッグが背面に位置するように肩ベルトを肩にかけてください。右利きの場合は肩ベルトを三角リング(右利き用)につなぎ右肩にかけ、左利きの場合は肩ベルトを三角リング(左利き用)につなぎ左肩にかけると設営・撤収の動作がスムーズになります。肩ベルトをかけた後、出し入れ口が腰よりも若干高い位置になるように肩ベルトの長さを調節してください。

※ベグやベグハンマーをサイドループに引っ掛ける場合は本製品を体の前に移動させて引っ掛け、その後背面にまわしてください。

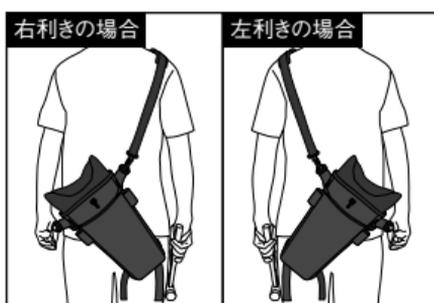

③必要に応じて脚ベルトを装着してください。右肩にかけた場合は右太もも、左肩にかけた場合は左太ももに脚ベルトを装着してください。装着した後に脚ベルトの長さを調節してください。脚ベルトは前にかがんだりしゃがんだ際にバッグ本体が体の前に落ちないようにするためのものです。ゆっくりとしゃがみ突っ張りすぎないか確認しながら長さを調節してください。



④設営時・撤収時のベグの出し入れは1本ずつ行ってください。後ろ手で行いますのでベグの落下には十分にご注意ください。使用後は脚ベルトを外し本製品の出し入れ口を体の前で閉じてからバッグを取り外してください。

※ベグやハンマーは土などをよく落としてから入れてください。

