snow peak
outdoor lifestyle creator since1958

取扱説明書　Ver 1.00

LV-115
グランドパネルチェア

この度は、スノーピーク製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は、折り畳み機能を有する一人掛けの簡易座椅子です。安全にご使用いただくためにも下記の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。説明内容で理解出来ない点及び製品に不具合が確認された際には直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店様もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

セット内容（各部の名称）

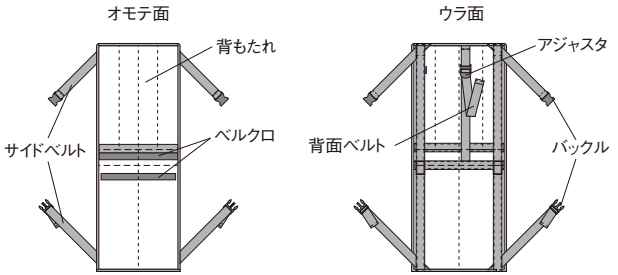

スペック

●材質:ポリエステル600D、ポリプロピレン、ポリエチレン、PVC、グラスファイバー
●使用サイズ:400×470×490（h）mm
●収納サイズ:200×480×110（h）mm（テープ部を含まない）
●重量1.9kg

安全上の注意事項　ご使用の前によく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

⚠ 危険　明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示します。

●本製品に乳幼児やお子様を寝かせたり、座らせたりするのは危険ですので絶対にしないでください。
●本製品は簡易座椅子です。過度な衝撃や荷重が加わるような座り方をしないでください。

⚠ 警告　取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示します。

●ご使用の前に、本製品を点検し各部に異常がないことを確認してください。異常が発見された場合は、直ちに使用を中止しお買い求めいただいた販売店様、または弊社ユーザーサービス係に点検または修理を依頼してください。
●必ず背もたれに荷重が掛かっていない状態で背もたれの角度を調整してください。
●背もたれの横方向や斜め方向に荷重をかけないでください。後方へ転倒する可能性があります。
●サイドベルトを掴んで立ち上がらないでください。製品に過剰な負荷がかかり、思わぬ事故やケガの原因となります。
●焚火などの火気周辺での使用はおやめください。熱による変形や火の粉により穴をあけてしまう場合があります。

⚠ 注意　ケガや本体破損、物品破損として拡大被害の原因となる行為を示します。

●座った状態（座面に荷重がかかっている状態）での方向転換、移動は生地への負荷が大きいため、おやめください。
●ご使用の際は、地盤のしっかりした平たんな場所を選び、凹凸のある場所や傾斜地では使用しないでください。
●摩耗、水濡れ、雨水、汗の影響によって色落ちや色移りすることがあります。
●「組立方法」を参照し、確実に組み立ててください。確実に組み立てられていない状態で使用すると製品の破損の原因となります。
●濡れた地面でのご使用をおやめください。カビや生地が傷む原因となります。
●本製品は屋外の地面で使用することを前提に設計されています。ガーデンデッキやフローリングの上で使用すると床面を傷つける場合があります。
●本製品は常設用ではありません。使用後は必ず収納してください。
●シンナー、ベンジンなどの有機溶剤の使用は色落ち、変色の原因となりますのでおやめください。
●本製品は繊維製品です。地面との接地面の摩擦、擦れ及び突起物は破損の原因となります。永くご使用いただくために、石や砂利、コンクリート、アスファルト等の上では必ず座面の下にシートやマットなどを敷いてご使用ください。

メンテナンス方法

●水分、塩分などが本体に付着したときは速やかに拭き取り、よく乾燥させてください。 ●フレームとの接合部やスライド伸縮部、アジャスターネジ部はいつも清潔に保ち、砂や水分、その他の汚れ、ゴミ等が付着した場合は速やかに拭き取り、乾燥させてください。 ●水洗いするときはなるべく本体の内部に水が入らないように心掛け、水没させないでください。誤って本体に水が入ってしまった場合には水を抜きよく乾燥させてください。水が残るとサビの原因になります。 ●使用後は汚れをふき取り通気の良い場所に保管してください。

品質保証について

お買い求めいただきました製品には万全を期していますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご相談ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格にて修理させていただきますので予めご了承ください。また以下の場合には修理、交換が出来ない場合がありますのでご注意ください。
1.素材の経年劣化による損害など商品の寿命 / 2.改造および粗雑な取扱いによる故障 / 3.取扱説明書で禁止されている取扱いによる故障 / 4.不測の事故による商品の故障 / 5.その他製造上の欠陥以外による製品の故障 / 6.ゴミやさびによる故障 / 7.分解したことによる不具合の発生または破損 / 8.落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合 / 9.摩擦によるパーツの変化及びそれによる故障 / 10.他社製品との組み合わせによる故障

使用方法

組立方法

①背面ベルトからサイドベルトを取り外しバックルを外します。

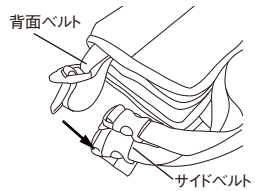

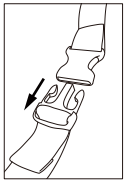

②矢印の順に従って本体を展開します。

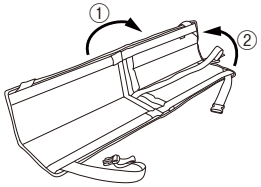

③ベルクロが見える面を上に向け、背もたれを起こしながらベルクロのオスとメスをしっかりと貼り合わせます。

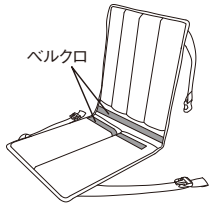

④図のようにサイドベルトのバックルを連結してください。背もたれが座面に対して90°になるようにサイドベルトのアジャスタを調整します。
※サイドベルトがねじれないように注意してください。

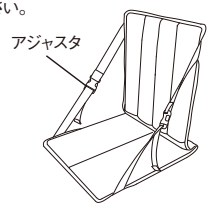

⑤背もたれが自立するように背面ベルトを下に向けて軽く引っ張ります。
※ベルトを強く引きすぎると変形・破損の原因となりますのでご注意ください。

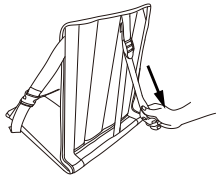

⑥サイドベルトと背面ベルトのアジャスタを調整しながら背もたれの角度を調整してください。

⚠ 警告

必ず背もたれに荷重が掛かっていない状態で背もたれの角度を調整してください。

⚠ 注意

本製品は繊維製品です。地面との接地面の摩擦、擦れ及び突起物は破損の原因となります。永くご使用いただくために、石や砂利、コンクリート、アスファルト等の上では必ず座面の下にシートやマットなどを敷いてご使用ください。

収納方法

①背面ベルトのアジャスタのツマミを持ち上げて背面ベルトを最長の長さにします。サイドベルトも同様に最長の長さにしてください。

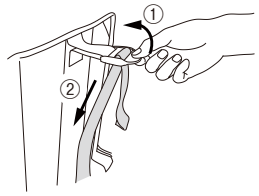

②サイドベルトの連結を解除し、張り合わさっているベルクロを剥がします。

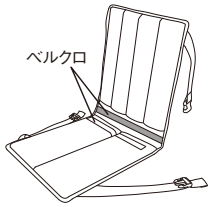

③ウラ面を上に向けて縦方向に谷折りします。
※バックルとアジャスターがパネルの間に挟まらないようご注意ください。

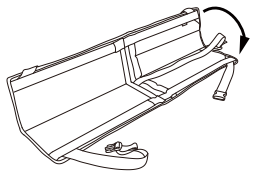

④座面と背もたれが重なるようにおります。
※背面ベルトとアジャスタがねじれないようにしてください。

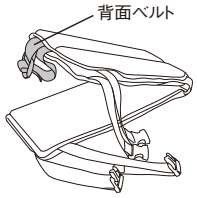

⑤サイドベルトのバックルを連結して背面ベルトのループに通し、背面ベルトを締めてサイドベルトを固定します。

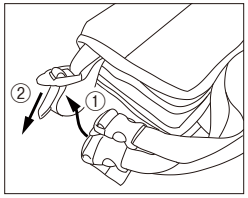

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

スノーピークユーザーサービス
0120-010-660
（9:00～17:00）
Email:userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク
〒955-0147 新潟県三条市中野原456
Tel.0256-46-5858 Fax.0256-46-5860
www.snowpeak.co.jp

MADE IN CHINA